

User manual


Product information

- Power consumption: 10W (5W x2)
- Power supply: AC 100 ~ 240V/50/60Hz, DC12V/1.5A
- Power output: 1KHz, 4 ISohm
- Input port: 3.5 Φ stereo
- Control: Volume controller
- Minimum Volume Noise: Less than 1.0mV
- Maximum Volume Noise: Less than 5.0mV
- Digital/ waterproof speakers
- Amplifier built-in
- Stainless steel finish
- Wallmounted dock station is compatible to any portable MP3 player, smartphone (installation outside the shower enclosure recommended)


Attention

- Install the product in accordance with the explanation for installation after being well informed of them.
- Do not install the product with wet hands.
- Install the VOL & AUX in a position where water does not come in contact.
- Make sure all electrical connections are well made.
- Be sure to use neutral detergents and soft cloth. Otherwise surface may be damaged
- Do not disassemble or modify the product randomly. It may cause electric shocks.
- When it lightens and thunders, turn off the product to avoid damage.
- Do not place heavy object on the dock station when cover is open
- Use the product after inserting the AUX cable properly. (Otherwise, noises may occur or you can hear sounds partially).
- Keep Aquamiusik away from places where there are severe shakes or magnets.
- It is recommended not to put the volume at full capacity . 75% of the full capacity is recommendation.

Components


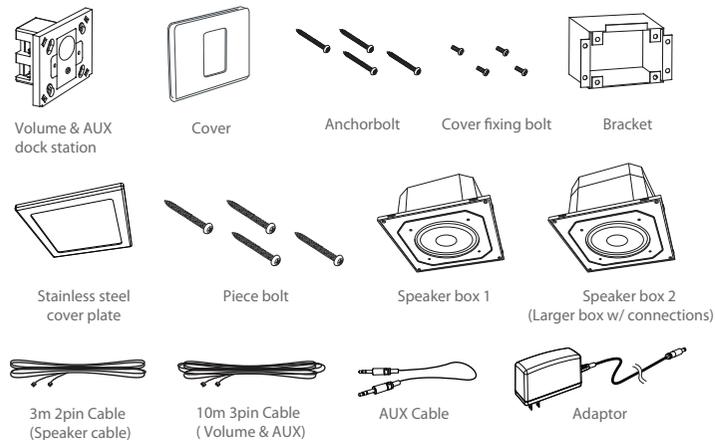


Dimensions

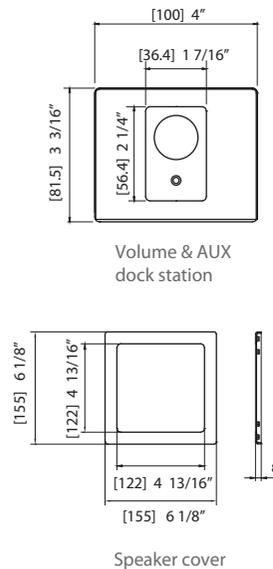


Installation


VOLUME CONTROL / AUX WALLMOUNT DOCK STATION

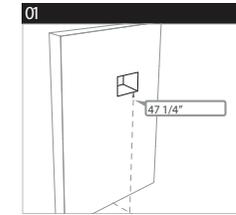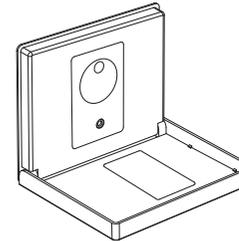


Make a 75x65mm (3" x 2-9/16") hole in the place where the dock station will be installed. **The dock station has to be installed outside the shower**

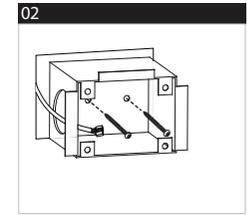


Pass the cable through the bracket hole and then fix the bracket.

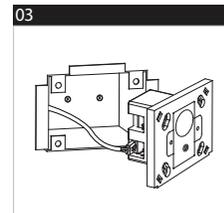


Connect the cable to the Volume & AUX dock station

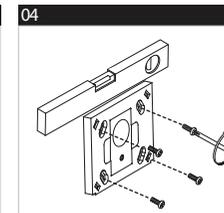

Make sure the dock is level. Fix it with screw supplied


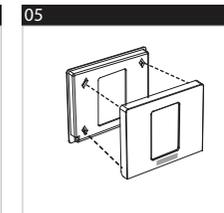


Push the cover until it snaps in place. Make sure the cover open down (as shown)

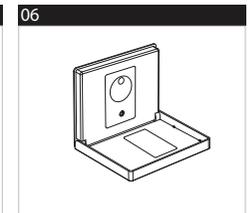


Installation completed


SPEAKER

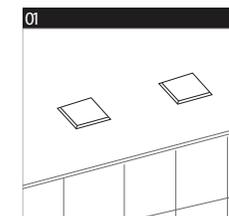


Cut two holes of 115x115mm (4 1/2" x 4 1/2") on the ceiling

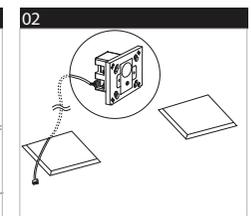


Take out the cable beforehand connected to the VOL&AUX through the hole of the one side.

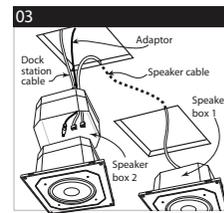


Connect the dock station, speaker cable and adaptor respectively to the connectors in the PCB board found in the compartment of the larger speaker (speaker box 2)

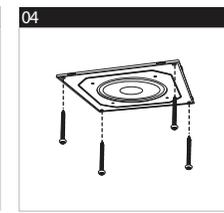

Place the speaker box close to the hole, and fix the speaker box to the ceiling, using the screws provided

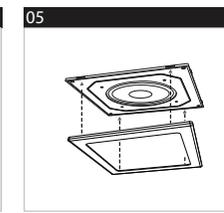

Push the cover plate until it snaps in place

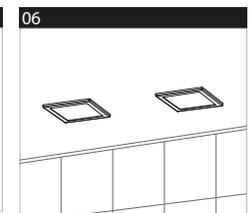

Installation completed

Warranty

The Aquamiusik is warrantied one year against manufacturer defect . For any further information on the Aquamiusik warranty, contact technical support at tech@aquabrass.com

Guide d'utilisation


Renseignements sur le produit

- Consommation électrique : 10 W (5 W x 2)
- Alimentation électrique : CA 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, CC 12 V/1,5 A
- Puissance de sortie : 1 KHz, 4 ohms SI
- Borne d'entrée : 3,5 Φ stéréo
- Réglage : Régulateur de volume
- Son minimum : Moins de 1,0 mV
- Son maximum : 5,0 mV
- Haut-parleurs numériques/étanches
- Amplificateur intégré
- Finition en acier inoxydable
- La station d'accueil est compatible avec tous les lecteurs MP3 portables


Précautions

- N'installez pas le produit lorsque vous avez les mains humides.
- Installez le produit conformément aux indications d'installation après avoir lu celles-ci attentivement.
- Installez le régulateur de volume et la sortie auxiliaire de manière à ce qu'ils soient protégés de toute source d'humidité.
- Assurez-vous que toutes les connexions électriques sont bien établies.
- L'utilisation de produits chimiques ou de produits de nettoyage abrasifs peut endommager la surface du produit.
- Assurez-vous d'utiliser un détergent neutre ainsi qu'un chiffon doux.
- Ne démontez ou ne modifiez pas le produit au hasard, cela pourrait causer un choc.
- En cas de tonnerre et d'éclairs, éteignez le produit afin d'éviter tout dommage.
- Ne posez pas d'objet lourd sur le produit lorsque l'étui du régulateur de volume et de la station d'accueil est ouvert.
- Utilisez le produit après avoir correctement inséré le câble auxiliaire (dans le cas contraire, le son pourrait être parasité et partiellement audible.)
- Le produit doit être placé dans un endroit stable et éloigné des aimants.
- Il n'est pas recommandé de pousser le volume au maximum, mais à 75 % de sa capacité.

Composants


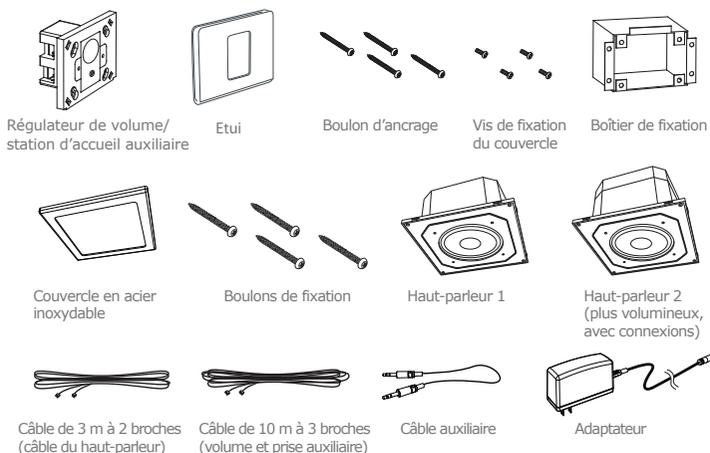


Dimensions

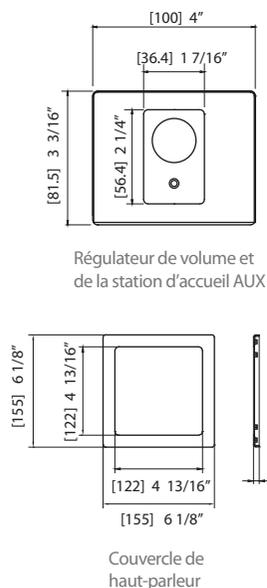


Installation


RÉGULATEUR DE VOLUME STATION D'ACCUEIL AUXILIAIRE

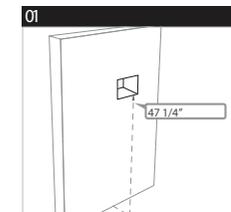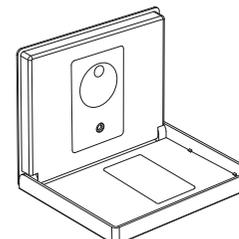


01 Perce un trou de 75 x 65 mm (ou 3 po x 2-9/16 po) à l'endroit où vous désirez placer la station d'accueil. La station d'accueil doit être installée à l'extérieur de la douche.

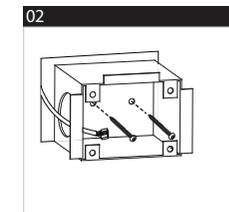


02 Passez le câble à travers le trou du boîtier de fixation, puis fixez le boîtier.

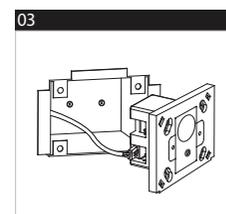


03 Connectez le câble à la station d'accueil.

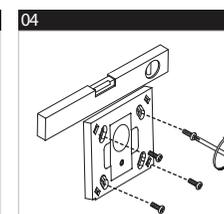

04 Assurez-vous que le haut de la station d'accueil est bien horizontal, puis fixez la station à l'aide des boulons.


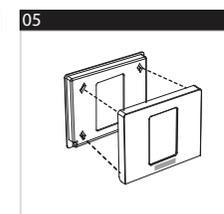


05 Poussez l'étui sur la station d'accueil jusqu'à enclenchement en plaçant le logo vers le bas.

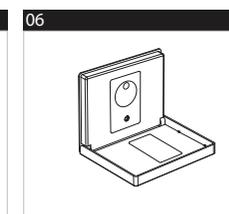


06 Installation complétée.


HAUT-PARLEUR

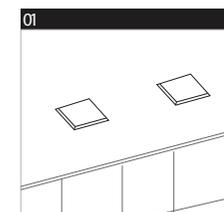


01 Perce deux trous de 115 x 115 mm (4 1/2 po x 4 1/2 po) au plafond.

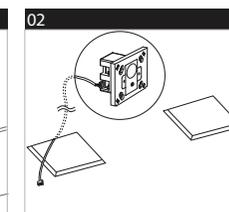


02 Tirez sur le câble branché au préalable à la prise de volume/auxiliaire et passez-le à travers l'un des deux trous.

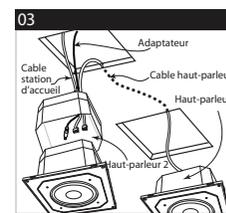


03 Connectez le câble de la station d'accueil, le câble du haut-parleur et le câble de l'adaptateur aux connecteurs de la carte de circuits imprimés située dans le compartiment du haut-parleur le plus volumineux.

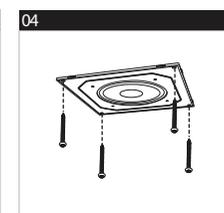

04 Placez le haut-parleur dans le trou et fixez-le au plafond à l'aide des vis fournies.

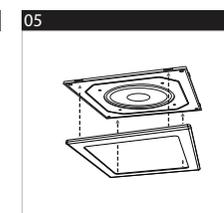

05 Recouvrez le haut-parleur du couvercle en acier.

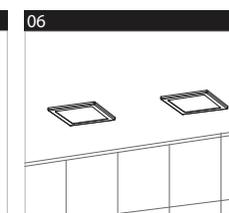

06 Installation complétée.

Garantie

L'Aquamusik fait l'objet d'une garantie d'un an contre tout défaut de fabrication. Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant la garantie de l'Aquamusik, veuillez contacter le service d'assistance technique par courriel à l'adresse suivante : tech@aquabress.com