

GUIDE D'UTILISATION BOUTIQUES

INSTALLATION • FONCTIONNEMENT
ENTRETIEN • RÉPARATION BAINS/DOUCHES TOURBILLON
• MASS-AIR • ACTIV-AIR • TONIC
INSTALLATION BAIN AUTOPORTANT



Produits Neptune

produitsneptune.com

Conserver ce guide pour usage ultérieur

Table des matières

INTRODUCTION

Consignes de sécurité importantes.....	3
Consignes d'utilisation	3

INSTALLATION

Installation de baignoire : Préparatifs	3
Outils nécessaires	3
Matériaux nécessaires	3
Préparation de l'emplacement	4
Pattes en styromousse	4
Installation dans une niche	4
Bride de carrelage sur bain et sur base de douche	5
Installation du podium	6
Installation d'un bain encastré	7
Installation de baignoires avec jupe contour	7
Installation de la robinetterie	8
Assemblage drain ULTIM-O et Kara	8
Installation baignoires et drains Wish	9
Branchement du système (installation électrique)	9
Finition des niches, plates-formes et podiums	30
Installation d'un tablier (facultatif)	30
Tabliers de hauteur fixe	30
Tabliers de hauteur réglable	31
Installation pour jupe THALASSA	31
Installation des douches et bases de douche	38

MODE D'EMPLOI

Ozonateur	29
Interrupteur marche-arrêt Tourbillon ou Chromothérapie	32
Interrupteur marche-arrêt Tourbillon et Chromothérapie	32
Commandes Mass-Air, Activ-Air et Combo	32
Tourbillons à jets réglables	36
Tourbillons à admission d'air	36
Valve déviatrice (optionnelle)	36
Commandes Tonic	37

ENTRETIEN

Nettoyage courant	40
Mass-Air, Activ-Air	40
Tourbillon	40
Jet Maxima	40

RÉPARATIONS DE L'ACRYLIQUE

Taches	40
Petites égratignures	40
Réparation de dommages importants	40

DÉPANNAGE

Informations importantes à conserver	41
--	----

LA GARANTIE	42
-------------------	----

Merci d'avoir choisi un produit de qualité, signé Produits Neptune. Votre confiance en nous est d'une importance primordiale au niveau du succès de notre entreprise.

Vous êtes maintenant l'heureux propriétaire d'une baignoire/douche Produits Neptune, un produit haut de gamme qui vous procurera des années de plaisir et de détente s'il est installé et entretenu correctement.

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité, d'installation et d'entretien de ce guide. Nous recommandons avec insistance de faire installer ce produit par un spécialiste compétent et autorisé, conformément aux codes et règlements gouvernementaux.

Installation

INSTALLATION DE BAIGNOIRE : PRÉPARATIFS

Avant d'installer une nouvelle baignoire Produits Neptune, nous recommandons fortement de suivre les étapes de vérification suivantes et qu'un plombier agréé en fasse l'installation.

- Faire l'inspection visuelle de la baignoire pour s'assurer qu'elle n'a pas subi de dommage en cours de transport. *En cas de dommage, ne pas procéder à l'installation.*
- S'assurer que la baignoire est bien celle qui a été commandée, que ses dimensions sont exactes et que l'emplacement du drain correspond aux plans.
- Ne jamais utiliser la pompe, la tuyauterie ou les jets pour soulever ou manipuler la baignoire ou la douche, afin d'éviter d'endommager les appareils et l'étanchéité des connexions.
- S'assurer que le plancher de la salle de bains est de niveau et qu'il est assez résistant pour supporter le poids de la baignoire remplie d'eau (environ 450 kg ou 1 000 lb). **LES PIEDS DE LA BAIGNOIRE DOIVENT ÊTRE EN CONTACT AVEC LE PLANCHER. LA BAIGNOIRE NE DOIT PAS ÊTRE SUSPENDUE PAR LE REBORD SUPÉRIEUR SEULEMENT.**
- Si vous utilisez une baignoire avec le tablier non réglable (facultatif), la baignoire doit être installée à la hauteur qui convient. *(Voir le tableau 1 en page 4 pour connaître la hauteur.)*
- **IL EST ESSENTIEL D'AVOIR UN PANNEAU D'ACCÈS.** La plupart des codes du bâtiment exigent l'installation d'un panneau d'accès d'un minimum de 30 x 55 cm (12 x 22 po) pour l'entretien de la tuyauterie, du moteur, du bloc de commande et du clavier. Dans le cas d'un appel de service, le panneau d'accès doit permettre au technicien d'accéder aux pièces défectueuses. Dans le cas échéant, Produits Neptune ne se porte pas responsable des coûts additionnels.
- Pour protéger la baignoire en cours d'installation, découper un morceau de carton dans l'emballage et le déposer dans la baignoire.
- Ne pas s'asseoir sur le rebord du bain.

- Si votre baignoire a une pellicule de plastique protectrice, ne pas la retirer avant de terminer l'installation. Si nécessaire, retirer un peu la pellicule pour installer le drain, le trop-plein et la robinetterie. Retirer aussi la pellicule des endroits où elle pourrait demeurer coincée lors de l'installation. Pour retirer une pellicule collée, imbiber un linge d'alcool isopropylique et passer sur la totalité de la surface de plastique.
- Si la baignoire est dotée d'un système Tourbillon, Mass-Air, Activ-Air, Tonic ou de lumière(s), procéder à un essai avant l'installation finale. Ces systèmes sont testés en usine, mais certains éléments peuvent s'être déplacés en cours de transport et d'installation.
- Les systèmes Tourbillon, Mass-Air, Activ-Air, Tonic ou de lumière(s) doivent être branchés et testés avant l'installation finale. *(Réf. p.8)*
- Si la baignoire est pourvue de pieds de métal réglables, ils doivent être posés en les vissant dans le montant de métal situé sous la baignoire avant l'installation.

OUTILS NÉCESSAIRES

- Niveau
- Emporte-pièce (pour l'installation de la robinetterie)
- Scie sauteuse (pour l'installation du podium)
- Lunettes de protection
- Ruban à mesurer
- Pistolet à calfeutrer

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- Calfeutrage de silicone pour salles de bains (résistant aux moisissures)
- Colle de construction
- Cales de nivellement (sauf pour les baignoires pourvues de pieds réglables)
- Baguette de bois de 1 po x 2 po pour fixer la baignoire au mur
- Planches de bois de 2 po x 3 po pour construire le podium ou le tablier
- Contreplaqué pour l'extérieur de 5/8 po pour couvrir le podium ou le tablier
- Vis à bois no 8 de 1 1/4 po
- Nécessaire de renvoi d'eau et de trop-plein (vendu par le détaillant Produits Neptune)
- Mortier (si vous utilisez l'option du lit de mortier)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

 **ATTENTION : toujours appliquer les règles de prudence élémentaires lors de l'utilisation de votre baignoire et de tout appareil électrique.**

 **DANGER : risque de décharge électrique.** Cet appareil doit être branché à un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre de catégorie A. La mise à la terre est obligatoire et l'appareil doit être installé par un technicien compétent. Installer un panneau d'accès pour permettre l'entretien ou la réparation.

 **ATTENTION : risque de décharge électrique.** Un électricien agréé doit effectuer tous les raccords électriques.

 **ATTENTION : risque de décharge électrique.** Débrancher avant la réparation.

 **ATTENTION : risque de blessures ou de dommages matériels.** Veuillez lire attentivement toutes les consignes avant de commencer l'installation, y compris les exigences ci-dessous.

- Suivre à la lettre toutes les recommandations des codes de plomberie et d'électricité.
- Permettre le libre accès à la pompe. Installer un panneau d'accès directement attenant à la pompe pour permettre l'entretien de la pompe et des commandes.

 **ATTENTION : toute modification non autorisée peut entraîner un fonctionnement dangereux et un mauvais rendement des appareils à tourbillons ou à jets d'air.** Produits Neptune ne pourra être tenue responsable d'aucune blessure et d'aucun dommage matériel causés par toute modification non autorisée, peu importe si l'appareil est sous garantie ou non.

 **DANGER : risque de noyade pour les enfants.** Pour réduire le risque de noyade accidentelle, ne pas laisser les enfants utiliser la baignoire sans surveillance.

CONSIGNES D'UTILISATION


Il est recommandé de suivre les consignes suivantes :

- Le couvercle de succion doit être en place en tout temps pour réduire le risque d'aspiration des cheveux ou des membres.
- Lorsque le tourbillon est en fonction, garder les cheveux et les membres à au moins 15 cm (6 po) du couvercle d'aspiration. Attacher les cheveux dont la longueur dépasse les épaules.
- Ne pas faire fonctionner d'appareils électriques (téléphone, téléviseur, radio, sèche-cheveux, etc.) à moins de 1,5 mètre (5 pi) de la baignoire.
- Ne jamais laisser d'enfant sans surveillance dans la baignoire.
- Ne pas faire fonctionner le tourbillon si le niveau de l'eau n'atteint pas au moins 5 cm (2 po) au-dessus des jets supérieurs.
- Pour éviter d'endommager le fini de la baignoire, ne pas employer de produits nettoyants abrasifs.
- La température de l'eau ne doit pas dépasser 40°C (104°F). Le bain dans une eau dont la température dépasse cette température peut être dangereux pour la santé. Les femmes enceintes doivent demander l'avis de leur médecin avant de se baigner dans un bain tourbillon.
- Le système de tourbillon doit être nettoyé au moins une fois par mois.
- Il faut bien mélanger les huiles essentielles dans un verre avec de l'eau avant de les introduire dans la baignoire. Une mauvaise utilisation pourrait entraîner des irritations à la peau et des dommages à la baignoire. Bien lire les instructions avant l'utilisation. Rincer le bain à grande eau après utilisation. Les huiles essentielles sont très abrasives pour l'acrylique. L'utilisation d'huiles essentielles est au risque de l'utilisateur.

PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT

- Balayer les débris et passer l'aspirateur pour s'assurer que la baignoire sera bien de niveau et qu'aucune poussière n'endommagera les systèmes.
- Vérifier le niveau et la résistance du plancher. Le plancher doit être suffisamment de niveau pour permettre d'obtenir l'horizontalité au moyen des cales de réglage. Une baignoire de taille moyenne remplie d'eau peut peser jusqu'à 450 kg (1 000 lb) et le plancher doit être assez résistant pour supporter ce poids.
- Pratiquer une ouverture de 15 cm x 30 cm (6 po x 12 po) dans le plancher pour le drain et le trop-plein (voir la figure 1). S'assurer que cet espace ne comporte aucune obstruction.

Fig. 1

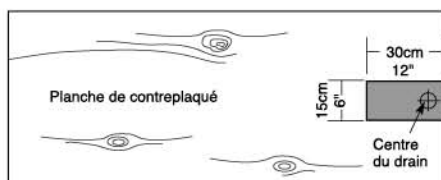

- L'installation de base de la plomberie (tuyaux de drain et d'alimentation d'eau) doit être effectué par un plombier compétent et agréé avant l'installation de la baignoire.
- L'installation électrique des baignoires pourvues de système Tourbillon, Mass-Air, Activ-Air ou d'éclairage doit être effectuée par un électricien compétent et agréé. Chaque système doit être branché à un circuit exclusif de 15 ampères à disjoncteur de fuite à la terre ou, lorsque la loi le permet, à une prise de courant à disjoncteur de fuite à la terre.

PATTES EN STYROMOUSSE

Les pattes ajustables de nos baignoires sont désormais munies de protecteurs en styromousse pour minimiser les bris et assurer un meilleur transport. Ces protecteurs, qui se situent autour des pattes du bain, ne sont utiles qu'au transport et doivent absolument être enlevés avant l'installation.



Avec protection en styromousse

Sans protection en styromousse

INSTALLATION DANS UNE NICHE

Lorsque la baignoire doit être installée dans une niche (c.-à-d. encastrée entre 2 ou 3 murs), suivre les instructions ci-dessous.


- **Étape 1:** nous vous suggérons de faire installer le trop-plein et le drain par un plombier compétent et agréé, conformément aux instructions du fabricant et au code du bâtiment.
- **Étape 2:** la baignoire doit être mise en place et mise de niveau en posant des cales de réglage sous chacun des pieds. Certaines baignoires sont pourvues de pieds de métal réglables et peuvent être mises à niveau en faisant pivoter les pieds jusqu'à la hauteur souhaitée. Mettre de niveau la partie la plus longue de la baignoire d'abord, en posant un long niveau sur le rebord qui longe le mur (voir la figure 3). Ensuite, mettre de niveau les côtés en posant des cales sous les pieds avant. S'assurer que la pente d'écoulement des rebords avec bride de carrelage sont vers l'intérieur du bain. En vue de l'installation du tablier facultatif des baignoires HÉLÉNA, DAPHNÉ, ZORA, ZEN et DELIGHT, la baignoire doit être installée à une hauteur déterminée. Voici comment déterminer cette hauteur:

La mesure de la hauteur du bain se calcule à partir du plancher fini* jusqu'au dessous de la coupe du bain (A). Cette mesure doit être la même que la hauteur de la jupe (B)** et ajouter 1/8" (voir figure 2).

- * Il est essentiel d'établir à quelle hauteur sera la finition du plancher (céramique, bois franc, etc.) pour établir cette hauteur.
- ** Il ne faut pas prendre en considération la mesure totale de la jupe, mais bien celle définie par la lettre B de la figure 2.


Suite à l'ajustement, assurez-vous que le bain est parfaitement de niveau avant de poursuivre l'installation.

Fig. 2

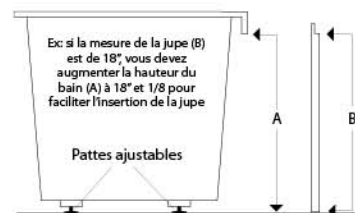


- **Étape 3:** au moyen d'un crayon, faire une marque vis-à-vis les poteaux muraux situés directement sous le rebord de la baignoire (voir la figure 3). Si l'on désire installer la baignoire dans un lit de mortier, faire une marque pour indiquer la position des pieds.

Fig. 3

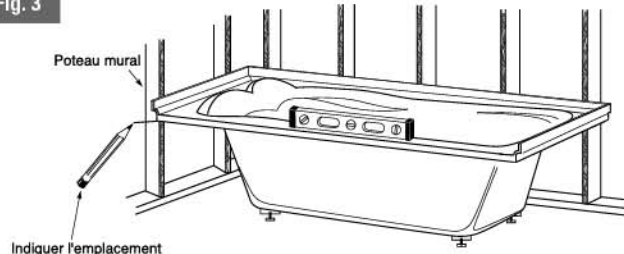

- **Étape 4:** enlever la baignoire pour avoir accès aux murs.
- **Étape 5:** couper dans la baguette de 1 po x 2 po des appuis pour le rebord de la baignoire. Les appuis doivent être assez longs pour convenir à chacun des murs auxquels la baignoire sera fixée. Fixer la baguette aux poteaux muraux, la partie supérieure de la baguette vis-à-vis les marques faites à l'étape 2 (voir la figure 4).

Fig. 4

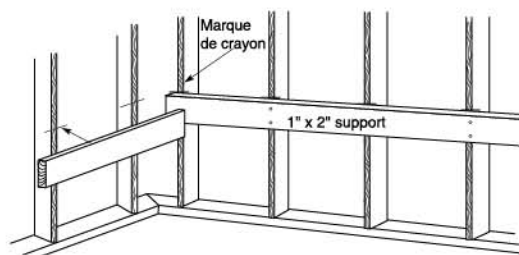


- **Étape 6:** lit de mortier (facultatif, mais recommandé pour les installations des baignoires, des douches et des baignoires avec un tablier intégré). Lorsque vous utilisez du mortier pour supporter un bain avec un système Mass-Air ou Activ-Air+, le mortier devrait être utilisé sous les pieds du bain seulement. Le mortier ne devrait pas se trouver en contact avec la tuyauterie en dessous du bain. En guise de protection, installer un plastique entre le bain et le mortier. Du mortier fraîchement mélangé devrait maintenant être étendu sur le plancher où les pieds du bain seront situés (indiqué à l'étape 2) (voir la figure 5).

Fig. 5



- **Étape 7:** appliquer une bande de colle de construction sur le dessus des baguettes de soutien de 1 po x 2 po (voir la figure 6) pour empêcher la baignoire de bouger et compenser pour l'inégalité de la fibre de verre sous le rebord.

Fig. 6

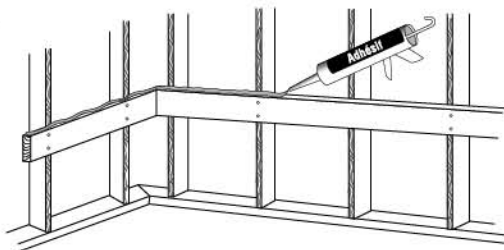

- **Étape 8:** mettre la baignoire en place. S'assurer que les côtés de la baignoire sont en contact avec les baguettes de soutien. **Dans le cas d'un lit de mortier,** s'assurer que le mortier s'est étendu sous la pression de la baignoire et que les pieds sont bien soutenus. Ajouter du mortier au besoin. **En l'absence d'un lit de mortier,** replacer les cales sous les pieds et les coller en place avec de la colle de construction. **Note:** Ne PAS fixer les pieds au plancher à l'aide de clous ou de vis.
- **Étape 9:** si la baignoire n'est pas pourvue d'un tablier intégré, on doit construire un muret au moyen des montants de 2 po x 3 po espacés de 41 cm (16 po) centre à centre (voir la figure 7). S'assurer de laisser assez d'espace entre le dessus du muret et le dessous du rebord de la baignoire pour permettre l'installation du contreplaqué et de la tuile de céramique ou de tout autre matériau de finition.
- **Étape 10:** Une fois l'installation complétée (incluant l'installation de la robinetterie), sceller le bain sur le podium avec du silicone.

Fig. 7


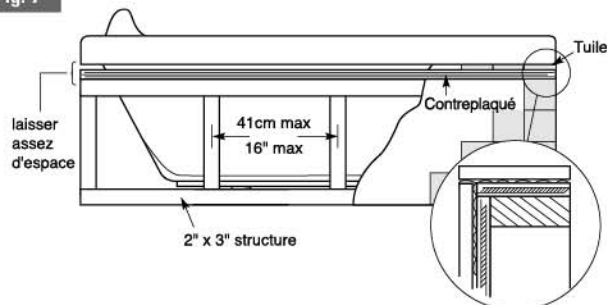


Fig. 8

Installation standard

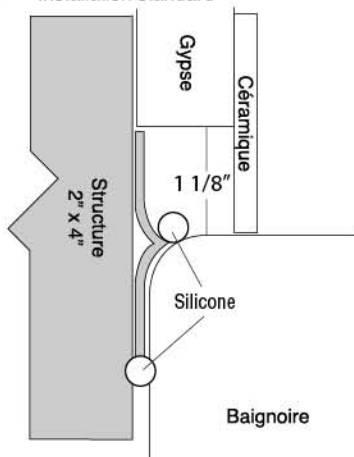


BRIDE DE CARRELAGE SUR BAIN ET SUR BASE DE DOUCHE

Bien que plusieurs baignoires Produits Neptune soient déjà pourvues d'une bride de carrelage, il arrive que les plans de la salle de bain exigent l'installation d'une baignoire de style podium entre deux ou trois murs. Dans ce cas, il est hautement recommandé d'installer une bride de carrelage en pvc. Cette bride peut être installée en usine ou par la personne qui installe la baignoire (accessoire facultatif).


- **Étape 1:** mesurer la longueur requise de bride de carrelage en PVC. Commencer à mesurer à partir de 3/8" du bord externe du bain ou de la base de douche. Couper à l'aide d'un exacto (voir la figure 9).

Fig. 9

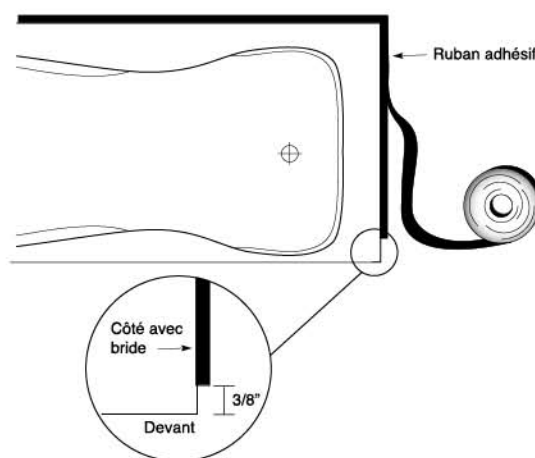

- **Étape 2:** nettoyer la surface de la baignoire ou de la base qui sera mise en contact avec la bride avec de l'alcool isopropilique. Laisser l'alcool s'évaporer.
- **Étape 3:** retirer le protecteur du ruban adhésif double face et aligner le bord gommé de la bride avec le bain ou la base de douche à 3/8" du bord externe. La maintenir en place à l'aide de ruban adhésif (voir la figure 9).
- **Étape 4:** imperméabiliser le joint en appliquant un mince filet continu de silicone pour salle de bain (résistant aux moisissures) (voir la figure 10).

Fig. 10

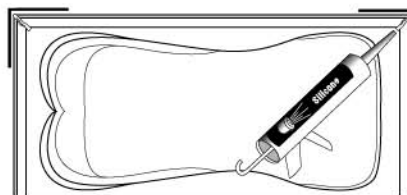

- **Étape 5:** laisser le silicone sécher (de 12 à 24 heures).
- **Étape 6:** poursuivre l'installation de votre bain ou base de douche en vous référant à la figure 8; Installation standard.


INSTALLATION DU PODIUM

Lorsque la baignoire doit être installée dans un podium nous suggérons de suivre les instructions ci-dessous.

REMARQUE: la baignoire doit reposer sur ses pieds. Les pieds doivent être en contact avec le plancher en tout temps. Le rebord doit toucher le podium mais ne pas y être soutenu.


- **Étape 1:** calculer la hauteur de la structure du podium. Se rappeler que le matériau de finition doit être inséré entre le rebord de la baignoire et la structure du podium et que l'on doit en conséquence en soustraire l'épaisseur de la hauteur totale lors de la construction de la structure (voir la figure 11).

Fig. 11

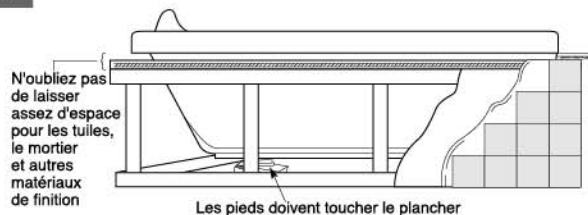


- **Étape 2:** construire le bâti du podium au moyen des montants de 2 po x 3 po espacés de 41 cm (16 po) centre à centre. Installer un soutien suffisant sous le rebord de la baignoire et s'assurer que le bâti est de niveau. Le bâti doit être conforme au code du bâtiment (voir la figure 12).

Fig. 12

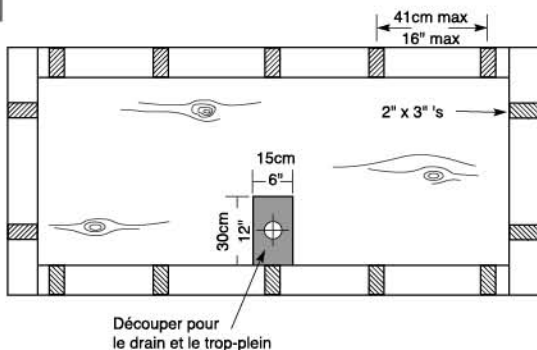


- **Étape 3:** découper une ouverture de 15 cm x 30 cm (6 po x 12 po) dans le plancher pour le drain et le trop-plein.
- **Étape 4:** couvrir le dessus du podium d'un contreplaqué pour l'extérieur de 5/8 po. Visser le contreplaqué au bâti.
- **Étape 5:** déposer la baignoire sur le podium à l'emplacement souhaité. Tracer le contour de la baignoire avec un niveau et un crayon, tel qu'indiqué à la figure 13.

Fig. 13

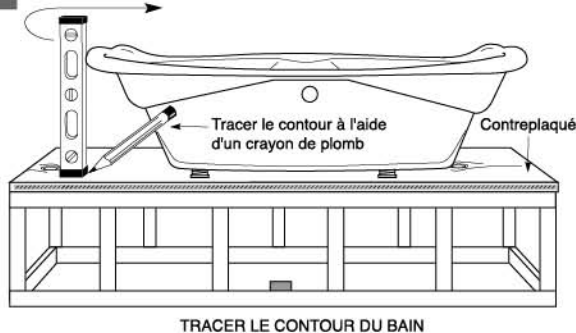


- **Étape 6:** enlever la baignoire du podium et dessiner une ligne de coupe à 2,5 cm (1 po) à l'intérieur du contour déterminé à l'étape 5 (voir la figure 14). On peut employer une chute de coupe de 2,5 cm (1 po) pour simplifier le procédé.

Fig. 14

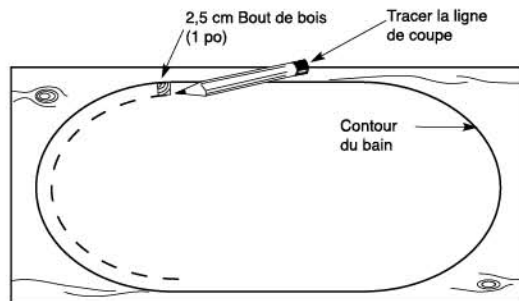


- **Étape 7:** percer un avant-trou sur la ligne de coupe. Découper le long de la ligne de coupe au moyen d'une scie sauteuse (voir la figure 15).

Fig. 15

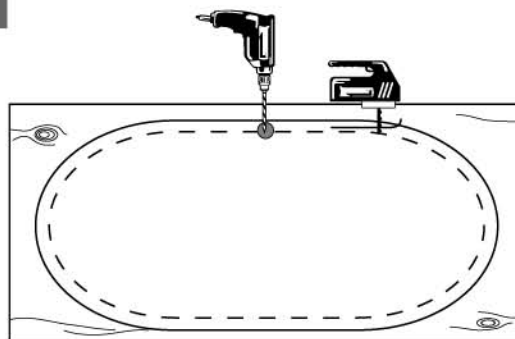

- **Étape 8:** le trop-plein et le drain doivent être installés par un plombier compétent et agréé, conformément aux instructions du fabricant et au code du bâtiment.
- **Étape 9:** balayer les débris et passer l'aspirateur (les débris pourraient être aspirés dans les systèmes et les endommager, ce qui n'est pas couvert par la garantie).
- **Étape 10:** installer la baignoire dans le podium. S'assurer qu'elle glisse bien dans l'ouverture pratiquée et qu'il reste suffisamment d'espace pour le trop-plein. Effectuer toute modification nécessaire avant la prochaine étape. Si vous utilisez un lit de mortier, tracer le contour des pieds sur le plancher et enlever le bain du podium.
- **Étape 11:** lit de mortier (facultatif). Lorsque vous utilisez du mortier pour supporter un bain équipé d'un système Mass-Air ou Activ-Air+, le mortier devrait être utilisé sous les pieds du bain seulement. Le mortier ne devrait pas se trouver en contact avec la tuyauterie en dessous du bain. En guise de protection, installer un plastique entre le bain et le mortier. Du mortier fraîchement mélangé devrait maintenant être étendu sur le plancher où les pieds du bain seront situés (indiqué à l'étape précédente) (voir la figure 16).

Fig. 16

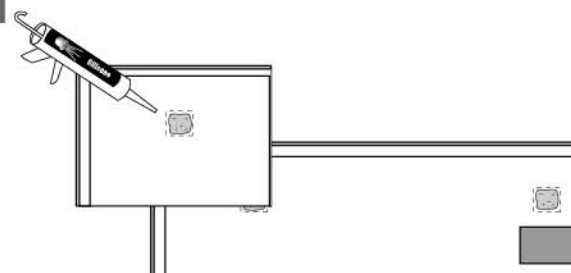


- **Étape 12:** (baignoire sur lit de mortier seulement). Installer la baignoire dans le podium. Mettre la baignoire de niveau, d'abord sur la largeur, puis sur la profondeur. S'assurer que le mortier s'est étendu sous la pression de la baignoire et que les pieds sont bien soutenus. Ajouter du mortier si nécessaire.
- **Étape 13:** mettre la baignoire de niveau, d'abord sur la largeur, puis sur la profondeur, en mettant des cales sous les pieds. Coller les cales aux pieds et au plancher avec de la colle de construction. **NOTE: Ne PAS fixer les pieds au plancher à l'aide de clous ou de vis.**

INSTALLATION D'UN BAIN ENCASTRÉ

- **Étape 1:** Construire un podium suffisamment résistant pour supporter le poids de la plateforme qui recouvrira le bain en veillant à laisser un espace d'environ 1/16^{ème} de pouce (1.5mm) entre le dessous du plateau et le dessus du bain;
- **Étape 2:** Installer le bain selon les recommandations du guide d'installation fourni;
- **Étape 3:** Installer la plateforme selon les recommandations du fabricant puis mettre un ruban de silicone entre la plateforme et le dessus du bain. Essuyer les excédants de silicone immédiatement. Les bordures du bain ayant un léger angle, de façon à ce que l'eau s'écoule à l'intérieur du bain, l'écart entre la plateforme et le bain variera selon le recouvrement choisi.


Exemple A: La plateforme est proche du bord extérieur du bain, l'espace entre le bain et la plateforme est petit et nécessitera un petit ruban de silicone (*figure 17A*)

Fig. 17A

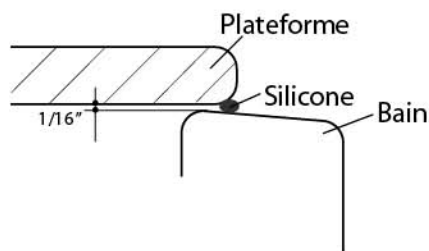

Exemple B: La plateforme dépasse à l'intérieur du bain, l'espace entre le bain et la plateforme est grand et nécessitera un plus gros ruban de silicone mais qui sera caché sous la plateforme (*figure 17B*)

Fig. 17B

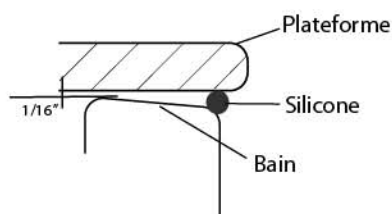

INSTALLATION DE BAINS AVEC JUPE CONTOUR

Lorsque la baignoire est intégrée dans une jupe contour, nous suggérons de suivre les instructions ci-dessous.

Il est recommandé de faire l'installation à deux personnes.

Le bain est réglé de niveau en usine, cependant si une modification est nécessaire, il est possible d'utiliser les pattes ajustables en desserrant le contre-écrou de chaque patte, mais il est impératif de bloquer de nouveau les pieds en position avant l'installation définitive.

- **Étape 1:** Positionner temporairement le bain complet à l'emplacement souhaité et, si le drain n'est pas pré-installé, le marquer au sol afin de pouvoir repositionner le bain correctement dans les étapes suivantes (*Figure 18A*). Tracer 2 lignes avec un crayon lavable du rebord du bain à la jupe (*Figure 18B*) pour établir un point de référence lorsque vous complétez l'étape 7.

Pratiquer une ouverture de 15 cm x 30 cm (6 po x 12 po) dans le plancher pour le drain et le trop-plein (*voir la figure 18A*). S'assurer que cet espace ne comporte aucune obstruction

Fig. 18A


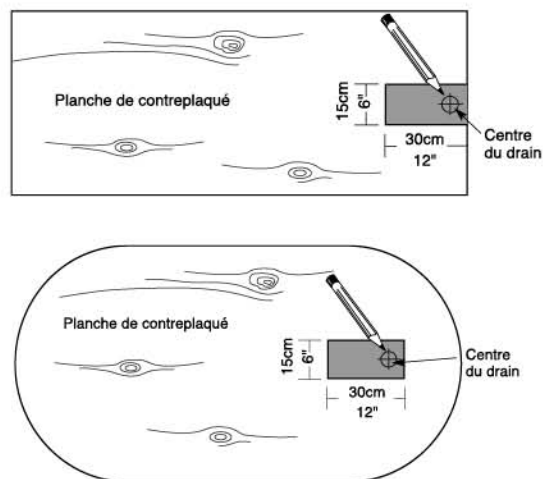


Fig. 18B

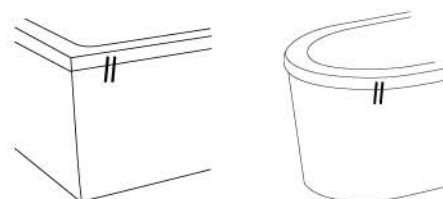

- **Étape 2:** Retirer le bain uniquement, en veillant à ne pas déplacer la jupe, tracer ensuite le profil intérieur de la jupe au sol avec un crayon de plomb pour ainsi déterminer l'emplacement de la jupe. (*Figure 19*)
- **Étape 3:** Retirer la jupe et repositionner le bain seul en fonction des tracés préalablement effectués et en plaçant les pieds au travers des blocs de bois fournis. (*Figure 20*)
- **Étape 4:** Placer les blocs de bois parallèlement à la jupe et tracer au crayon de plomb l'emplacement des blocs de bois au sol. (*Figure 20*)
- **Étape 5:** Retirer de nouveau le bain. Coller et/ou visser les pattes de bois au sol aux emplacements préalablement définis. (*Figure 21*)
- **Étape 6:** Appliquer un filet de silicone sous la jupe et la mettre à sa place.
- **Étape 7:** Positionner le bain en veillant à bien intégrer les pattes du bain dans les blocs de bois et la jupe à l'intérieur du rebord du bain. Assurez-vous de bien aligner les 2 lignes de références dessinées à l'étape 18B.

Remarque: la baignoire doit reposer sur ses pieds ainsi que sur sa jupe. Les pieds doivent être en contact avec le plancher et la jupe avec le rebord du bain en tout temps.

- **Étape 8:** Laisser le bain dans cette position pendant au moins 24 heures.

Fig. 19

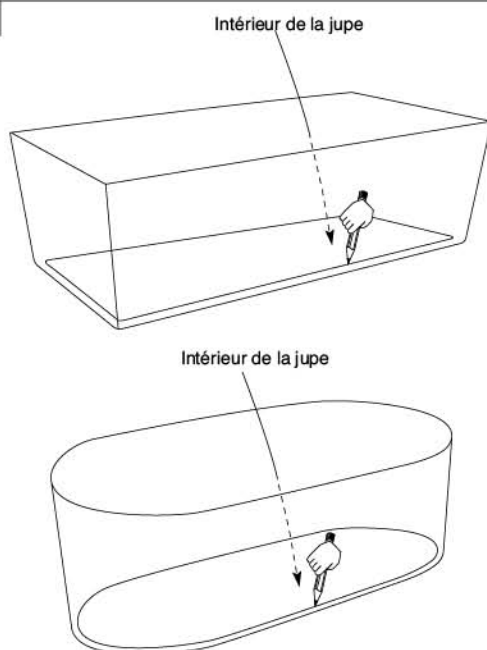


Fig. 20


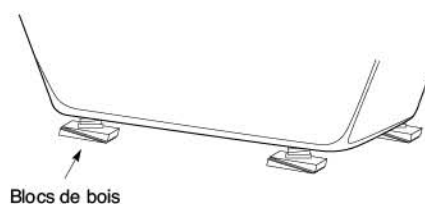


Fig. 21

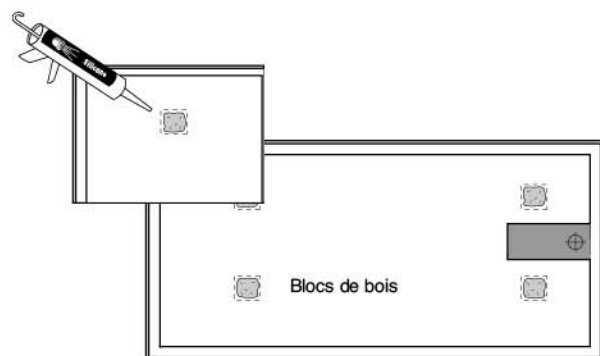

Notes: A) Dans le cas d'un bain avec jupe contour et base de bois, les blocs de bois sont montés et ajustés en usine. Donc, fixer au sol la base de bois à l'endroit souhaité, en veillant au positionnement du drain, puis passer à l'étape 6.

B) En cas d'appel de service, nous vous recommandons les 2 méthodes suivantes pour accès futur:

1. Un panneau d'accès peut-être coupé dans le sol sous la baignoire si les circonstances le permettent.

2. La baignoire peut-être retiré de la jupe si l'entretien l'exige.

C) La structure de ce type de bain n'est pas conçue pour pouvoir s'asseoir sur le rebord, la jupe d'acrylique pourrait craquer, ainsi que le bain lui-même.

D) Un ruban autocollant avec mousse peut être installé entre la jupe et le bain si un bruit de frottement persiste.

INSTALLATION DE LA ROBINETTERIE

- **Étape 1:** (robinetterie installée sur la baignoire). Les robinets peuvent être installés sur la baignoire ou sur le podium. On doit prendre des précautions avant de percer l'acrylique.
- Positionner les cloches à robinet et vérifier si elles sont à niveau avant de percer les trous.
- Toujours employer un emporte-pièce bien aiguisé dont la mèche est longue d'au moins 6 mm (1/4 po) de la scie.
- Le trou doit toujours être plus grand que le robinet, car forcer un objet dans un trou trop petit endommagera l'acrylique.
- Forer lentement et de façon constante, en laissant l'outil faire le travail. Ceci permet de réduire la chaleur qui ferait fondre l'acrylique.
- Ne pas trop serrer les robinets lors de l'installation pour ne pas endommager l'acrylique.
- **Étape 2:** une fois la robinetterie installée, faire un essai d'étanchéité. On recommande un essai de 20 minutes. Remplir la baignoire au-dessus du trop-plein et attendre 20 minutes. Si on ne décèle aucune fuite des raccords, poursuivre l'installation.

ASSEMBLAGE DRAIN ULTIM-O ET KARA

- **Étape 1:** L'ensemble de drain arrive assemblé dans un sac.
- **Étape 2:** Retirer la crépine en acier inoxydable du coude en ABS noir. Elle est filetée, dévisser dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- **Étape 3:** Le coude en ABS noir doit être installé en dessous du bord du bain et une quantité généreuse de silicone doit être appliquée.
- **Étape 4:** La crépine doit être réinsérée de nouveau dans le coude d'ABS de l'intérieur du bain. Serrer-la en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- **Étape 5:** Le bouton poussoir automatique devrait déjà être installé dans la crépine. Sinon, le fond du bouton poussoir est fileté. Insérer l'embout dans le petit trou au fond de la crépine et visser dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.

Vous devez couper les tuyaux selon le modèle de bain et votre installation.

TYPE DE BAIGNOIRE	TUYAUTERIE				
	A	B	C	D	E
TAO-RUBY au pied					
32 X 60	3 ½"	14 ½"	4 ½"	8 ½"	8 ½"
TAO-RUBY central					
36 X 66	3"	15 ¾"	7 ¾"		
36 X 72	3"	17 ½"	10 ¼"		
42 X 72	2 ⅝"	18 ⅝"	7 ¾"		
KARA					
44 X 77	5"	12"	15 ¾"		
MACAO					
60 X 60	24 ¾"	15 ¾"			

NOTE: Contrairement à celle illustrée sur les photos, notre tuyauterie ABS est noire.


Si un bain RUBY a un système à air, il se peut que vous deviez agrandir l'ouverture à la base de la jupe pour dégager le bain.

ASSEMBLAGE DRAIN ULTIM-O ET KARA (SUITE)

TAO-RUBY au pied



TAO-RUBY central

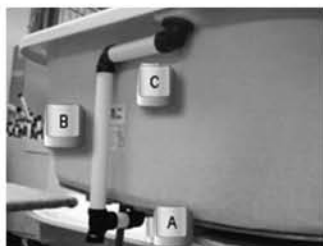

KARA



MACAO




INSTALLATION BAINS ET DRAINS WISH

Il est fortement recommandé d'être deux personnes pour cette installation. Il est nécessaire d'avoir un accès sous le bain pour finaliser l'installation, dans le cas où cela s'avérerait impossible, suivre les étapes 1 à 6 puis se reporter aux étapes A à G.

- **Étape 1 :** Coucher le bain sur le côté sur une surface protégée ou placer le sur des cales avant d'installer le drain ;
- **Étape 2 :** Mettre un ruban de silicone dans la coupe du drain du bain ;
- **Étape 3 :** Insérer la crépine (#4) et la bague à mastic (#5a) à l'intérieur du drain du bain en veillant à l'alignement du percement de la crépine avec l'orifice du canal d'évacuation du trop-plein ;
- **Étape 4 :** Mettre un ruban de silicone dans le joint d'étanchéité (#5b) puis l'intégrer sur la crépine en dessous du bain ;
- **Étape 5 :** Visser doucement l'écrou de fixation (#6) sous la crépine puis serrer fortement jusqu'à l'écrasement du joint d'étanchéité et le blocage de la crépine tout en veillant à ce qu'elle conserve son alignement initial ;
- **Étape 6 :** Essuyer immédiatement les surplus de silicone ;
- **Étape 7 :** Visser doucement l'écrou du tuyau de vidage (#7c) avec le tuyau de vidage (#7a) et le joint d'étanchéité (#7b) sous la crépine puis serrer fortement ;
- **Étape 8 :** Mettre le bain en place en veillant à l'intégration du tuyau de vidage dans le raccordement de l'évacuation en PVC (non-inclus) ;
- **Étape 9 :** Serrer la bague de raccordement de l'évacuation en PVC (non-inclus) ;
- **Étape 10 :** Placer un ruban de silicone sur le pourtour du bain au sol ;
- **Étape 11 :** Ne pas utiliser le bain avant 24h.

Fig. 22

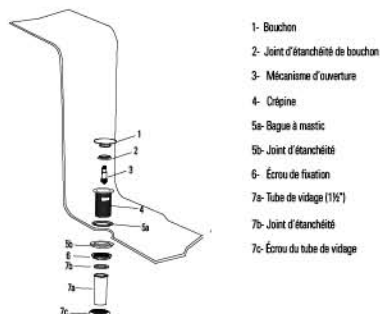

- 1- Bouchon
- 2- Joint d'étanchéité de bouchon
- 3- Mécanisme d'ouverture
- 4- Crépine
- 5a- Bague à mastic
- 5b- Joint d'étanchéité
- 6- Écrou de fixation
- 7a- Tube de vidage (1 1/2")
- 7b- Joint d'étanchéité
- 7c- Écrou du tube de vidage

INSTALLATION BAINS ET DRAINS WISH (SUITE)

- **Étape A :** S'assurer que le tuyau d'évacuation en PVC dans le plancher est placé à la bonne hauteur et parfaitement fixe ;
- **Étape B :** Placer le tuyau de vidage (#7a) à l'intérieur de la bague d'étanchéité du raccordement de PVC puis serrer celle-ci afin de conserver une étanchéité tout en étant capable d'enlever et de remettre le tuyau de vidage à l'intérieur sans desserrer la bague ;
- **Étape C :** Enlever le tuyau de vidage du tuyau PVC puis le serrer fortement à l'aide de l'écrou (#7c) sous la crépine en conservant le joint d'étanchéité (#7b) entre les deux ;
- **Étape D :** Placer un ruban de silicone sur l'intérieur haut de la bague d'étanchéité du raccordement PVC ;
- **Étape E :** Mettre le bain en place en veillant à l'intégration du tuyau de vidage dans le raccordement en PVC ;
- **Étape F :** Placer un ruban de silicone sur le pourtour du bain au sol ;
- **Étape G :** Ne pas utiliser le bain avant 24h.

BRANCHEMENT DU SYSTÈME (installation électrique)

Tous les raccords électriques doivent être effectués par un électricien compétent et agréé, et doivent être conformes au code du bâtiment régional. Il est essentiel d'avoir un panneau d'accès. La plupart des codes du bâtiment exigent l'installation d'un panneau d'accès d'un minimum de 30 x 55 cm (12 x 22 po) pour l'entretien de la tuyauterie, du moteur, du bloc de commande et du clavier. Dans le cas d'un appel de service, le panneau d'accès doit permettre au technicien d'accéder aux pièces défectueuses. Dans le cas échéant, Produits Neptune ne se porte pas responsable des coûts additionnels.

Chaque composantes de plus de 6 AMP (pompe, souffleur, ozonateur ou chauffe-eau) doivent être branchées à un circuit exclusif de 15 ampères à disjoncteur de fuite à la terre ou, lorsque la loi le permet, à une prise de courant à disjoncteur de fuite à la terre.

Les systèmes et commandes sont conçus pour fonctionner sur courant alternatif de 110/120 V, 60 Hz (Amérique du Nord).

- **Étape 1 :** couper le courant du circuit de la baignoire au panneau électrique.
- **Étape 2 :** connecter le câblage du module de contrôles et/ou de la turbine et/ou de la pompe et/ou du chauffe-eau et/ou de l'éclairage au panneau électrique avec un câble. (Voir la figure qui représente votre configuration. Vous trouverez votre code de configuration sur un auto-collant apposé sur le fil qui connecte votre clavier au détecteur d'eau.) Si la distance entre le panneau électrique et la baignoire dépasse 30 m (100 pi), consulter le code du bâtiment pour s'assurer que le câble est de calibre suffisant.
- **Étape 3 :** clavier de commande électronique ou interrupteur : le trou permettant d'encastrer le clavier de commande ou l'interrupteur est foré en usine. Le clavier et l'interrupteur comportent un joint d'étanchéité auto-obturateur qui les maintiennent en place. Selon le modèle, ils se branchent directement dans le moteur ou dans le module de commande. (Voir la figure qui représente votre configuration.)
- **Étape 4 :** remettre le courant sur la baignoire, activer le clavier en appuyant sur le bouton ON/OFF, remplir le bain d'eau jusqu'au dessus des jets et tester le(s) système(s). (Voir p.31 pour l'utilisation du clavier)

Fig. 23 Tourbillon

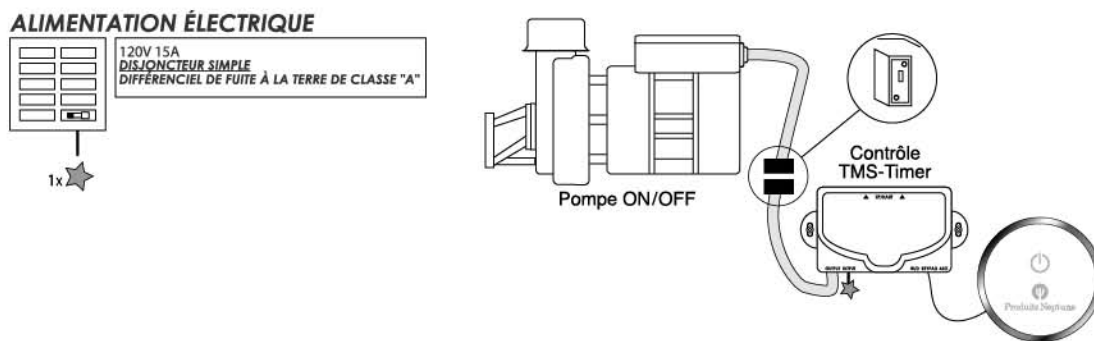


Fig. 24 Mass-Air

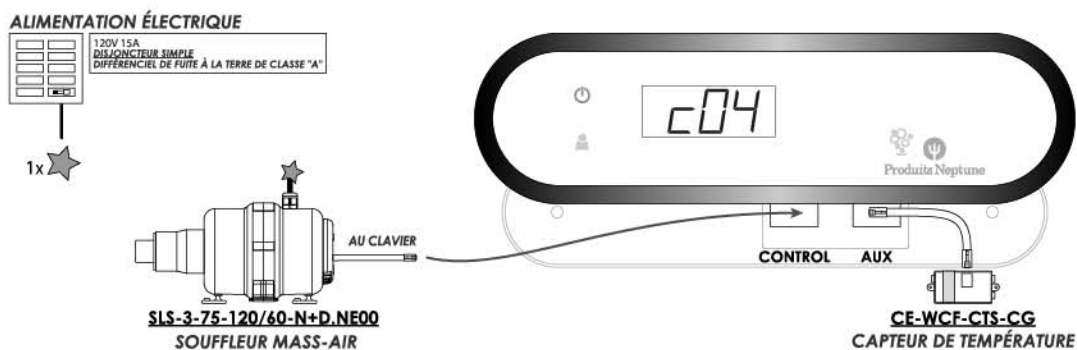


Fig. 25 Activ-Air



Fig. 26 Mass-Air + Lumière

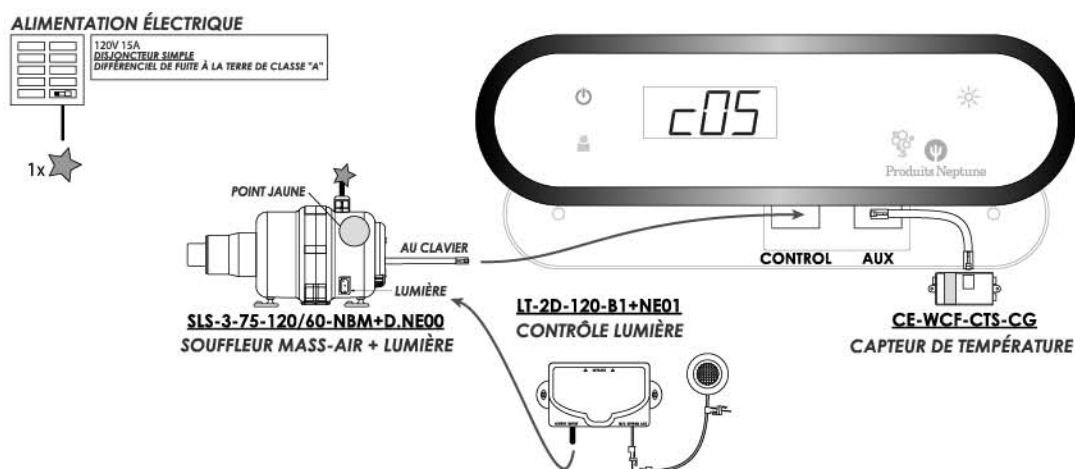


Fig. 27 **Activ-Air
+ Lumière**

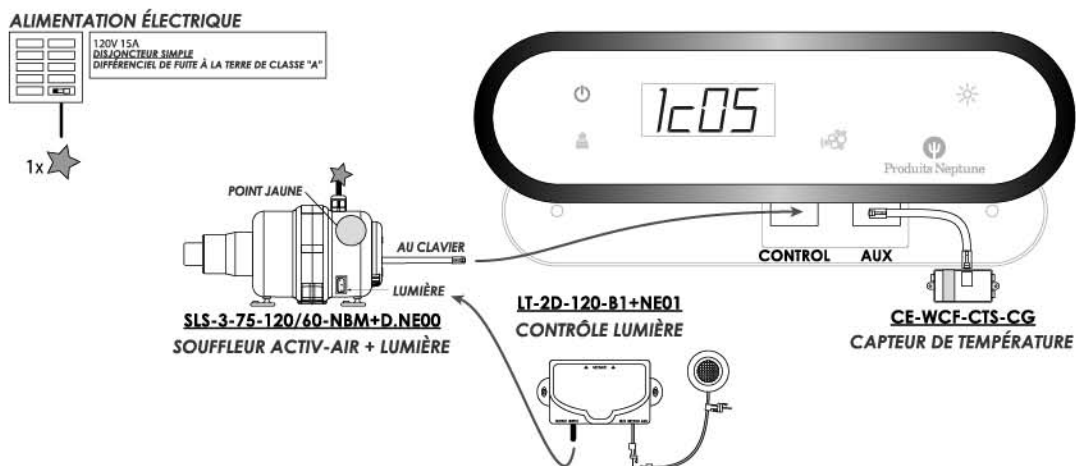


Fig. 28 **Mass-Air
+ Tourbillon**

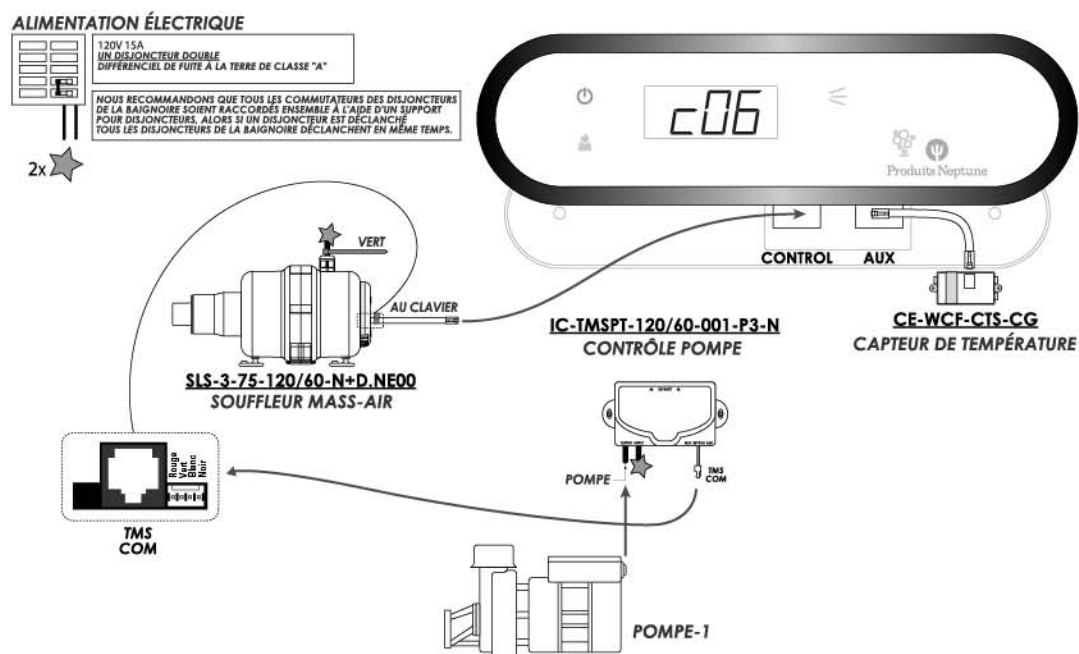


Fig. 29 **Activ-Air
+ Tourbillon**

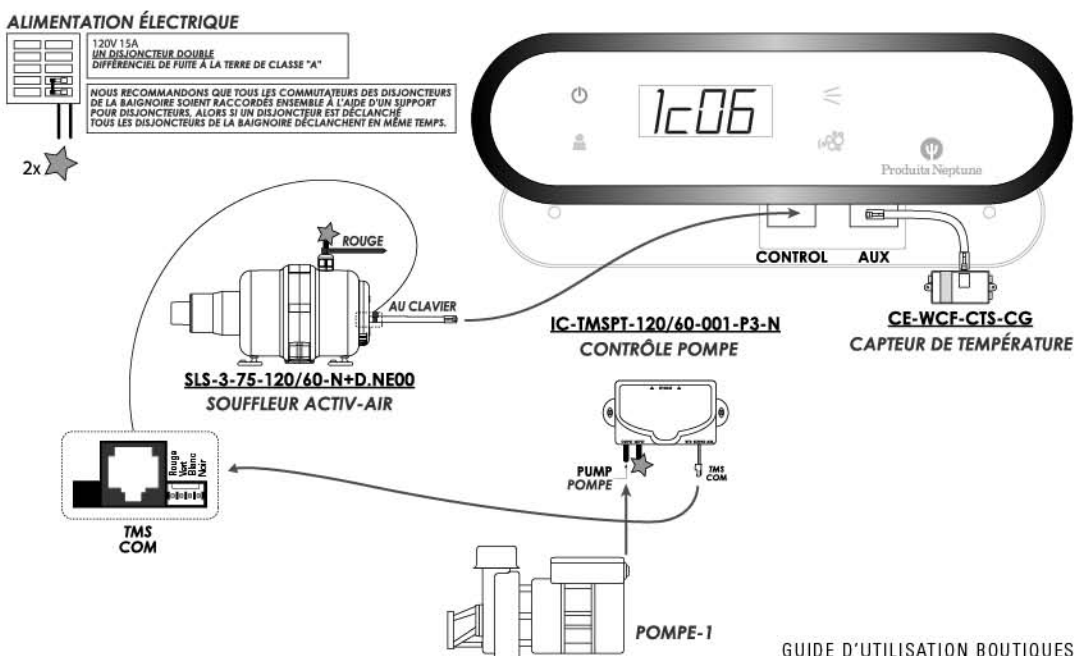


Fig. 30

Mass-Air
+ Tourbillon
+ Lumière

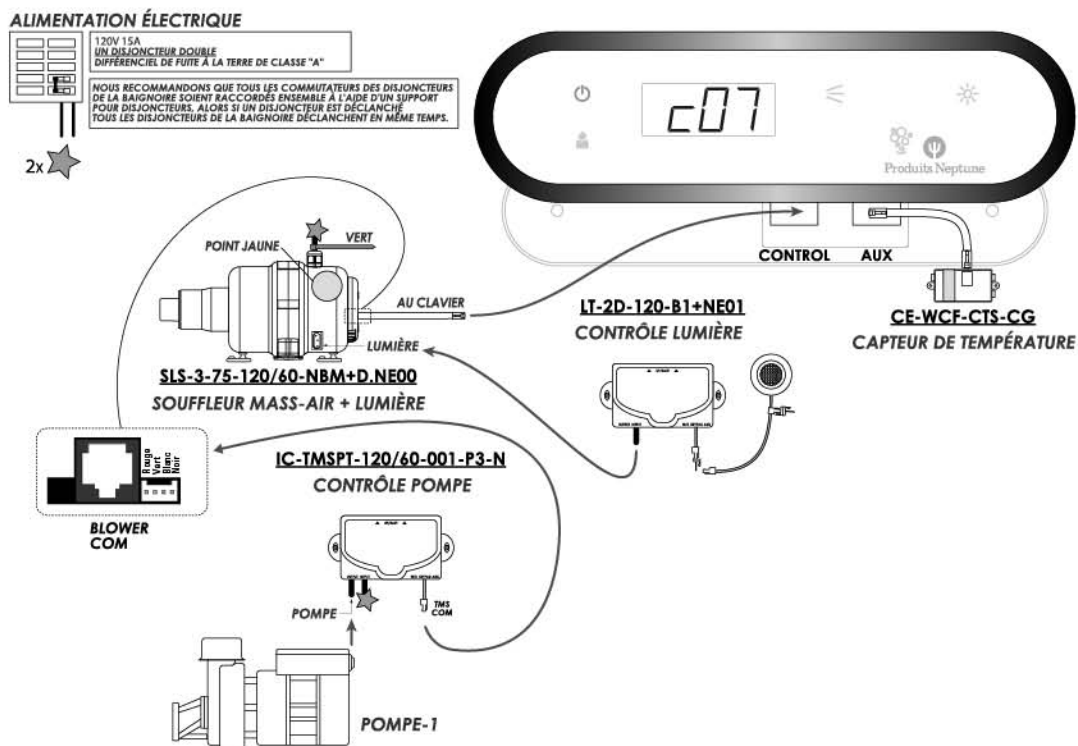


Fig. 31

Activ-Air
+ Tourbillon
+ Lumière

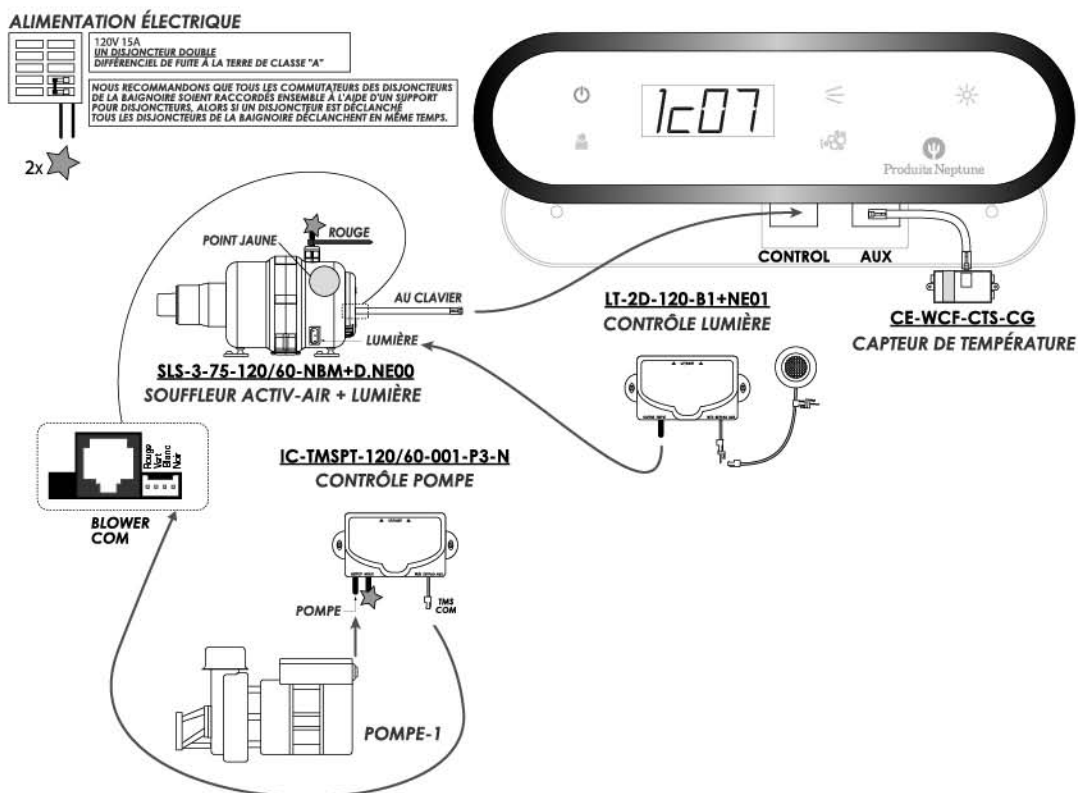


Fig. 32 Mass-Air
+ Activ-Air

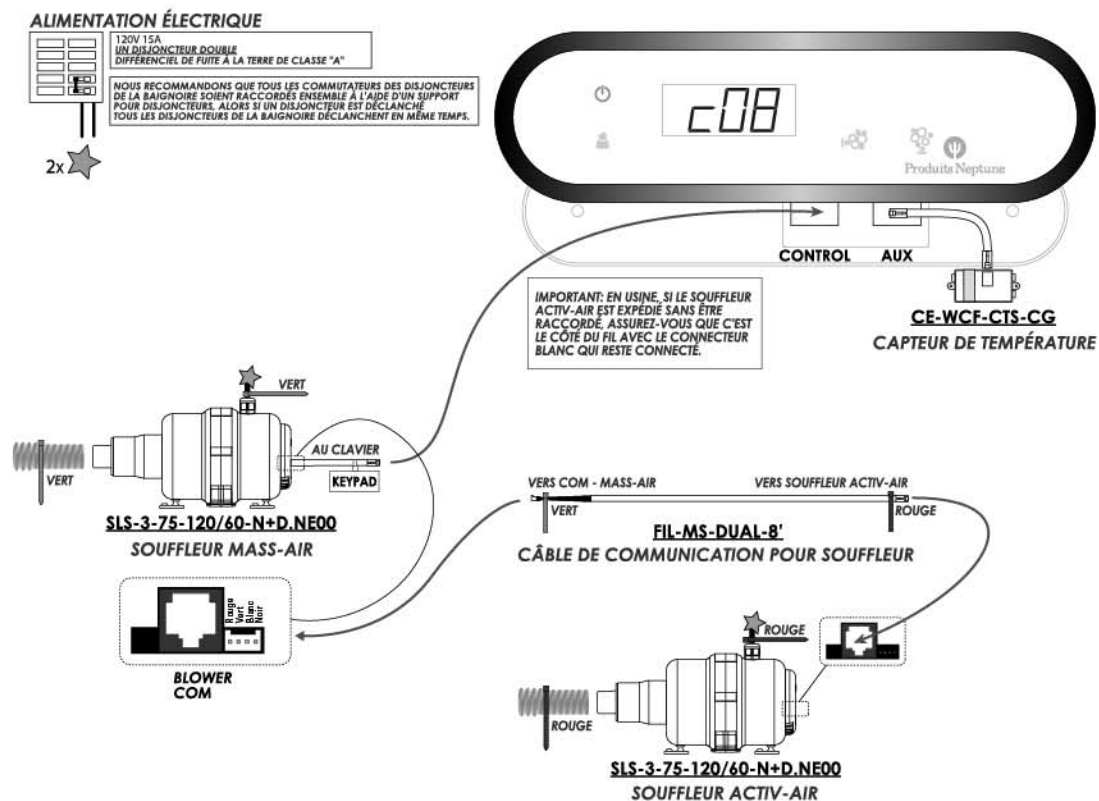


Fig. 33 Mass-Air
+ Activ-Air
+ Lumière

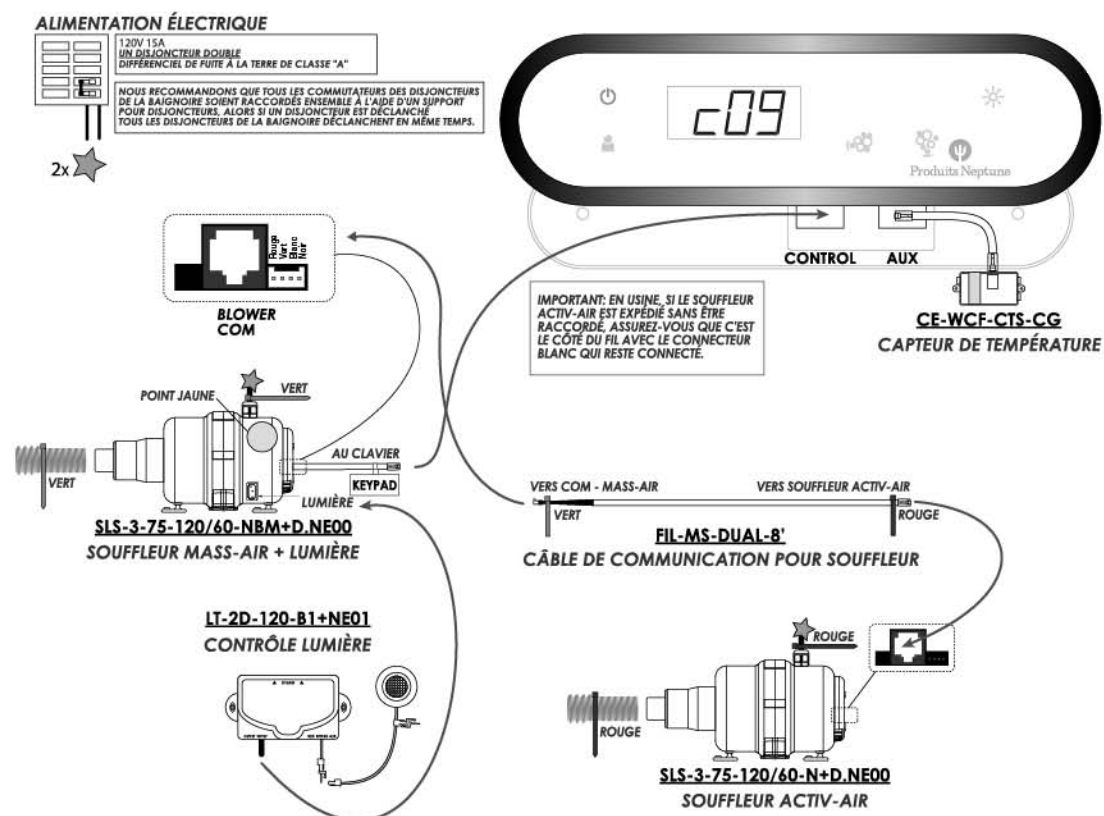


Fig. 34 2-Tourbillon

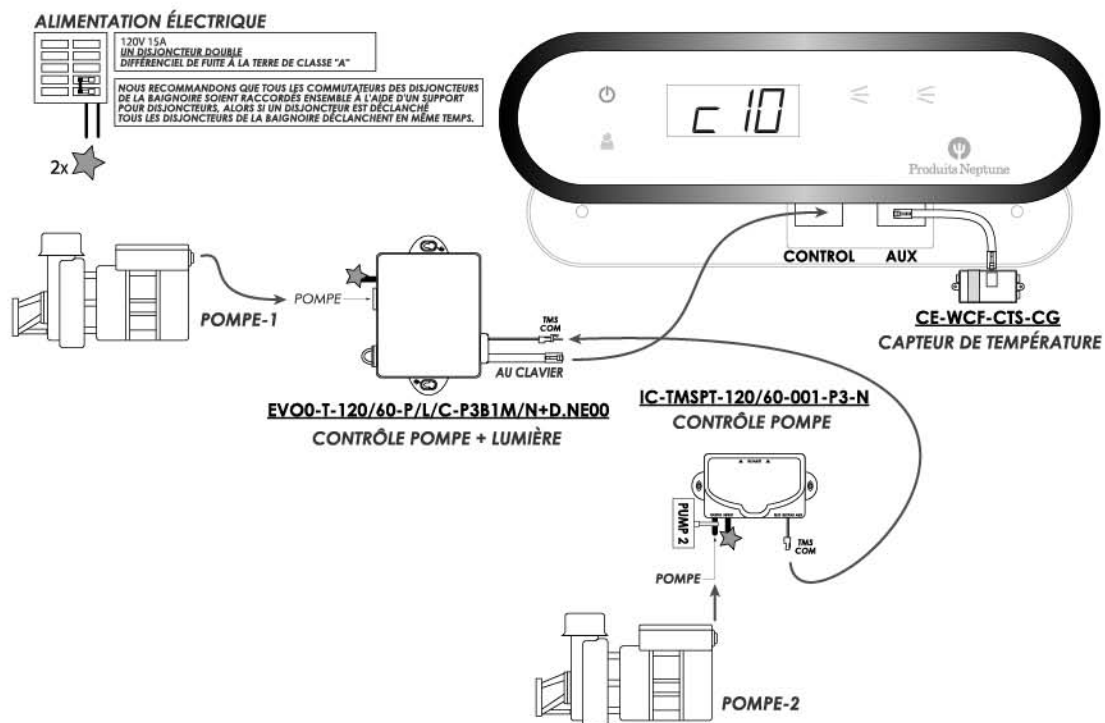


Fig. 35 2-Tourbillon
+ Lumière

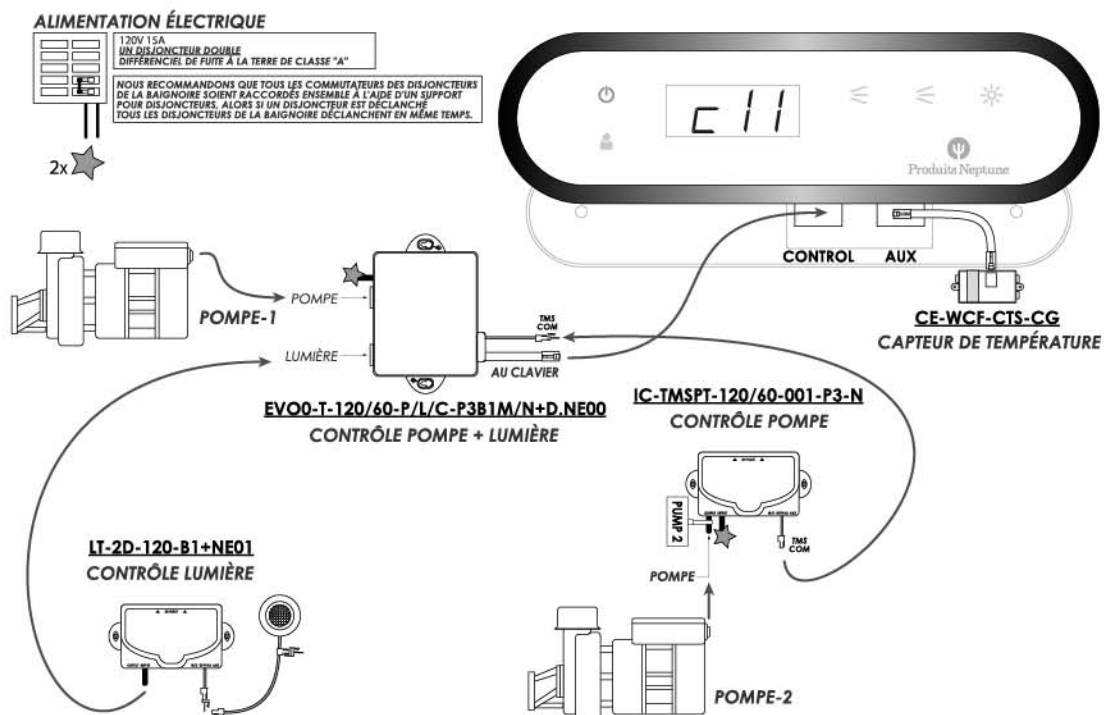


Fig. 36 Mass-Air
+ 2-Tourbillon

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

120V 15A
UN DISJONCTEUR DOUBLE et/ou UN DISJONCTEUR SIMPLE
DIFFÉRENCIEL DE FUITE À LA TERRE DE CLASSE "A"

NOUS RECOMMANDONS QUE TOUTS LES COMMUTEURS DES DISJONCTEURS
DE LA BAIGNOIRE SOIENT RACCORDÉS ENSEMBLE À L'AIDE D'UN SUPPORT
POUR DISJONCTEURS. ALORS SI UN DISJONCTEUR EST DÉCLANCHÉ
TOUS LES DISJONCTEURS DE LA BAIGNOIRE DÉCLANCHENT EN MÊME TEMPS.

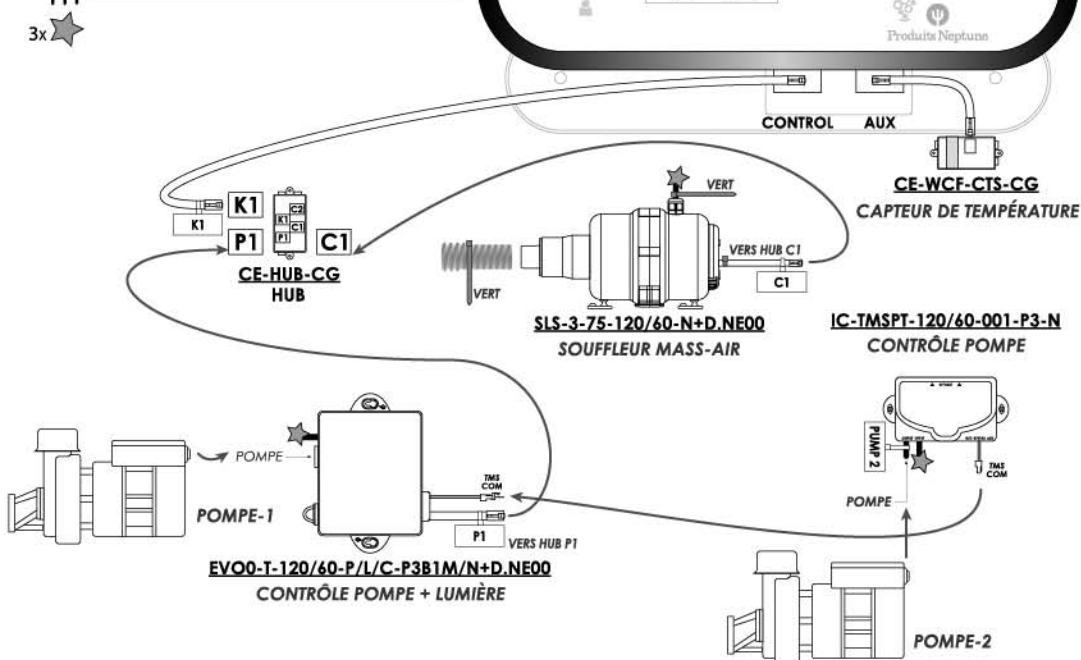


Fig. 37 Activ-Air
+ 2-Tourbillon

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

120V 15A
UN DISJONCTEUR DOUBLE et/ou UN DISJONCTEUR SIMPLE
DIFFÉRENCIEL DE FUITE À LA TERRE DE CLASSE "A"

NOUS RECOMMANDONS QUE TOUTS LES COMMUTEURS DES DISJONCTEURS
DE LA BAIGNOIRE SOIENT RACCORDÉS ENSEMBLE À L'AIDE D'UN SUPPORT
POUR DISJONCTEURS. ALORS SI UN DISJONCTEUR EST DÉCLANCHÉ
TOUS LES DISJONCTEURS DE LA BAIGNOIRE DÉCLANCHENT EN MÊME TEMPS.

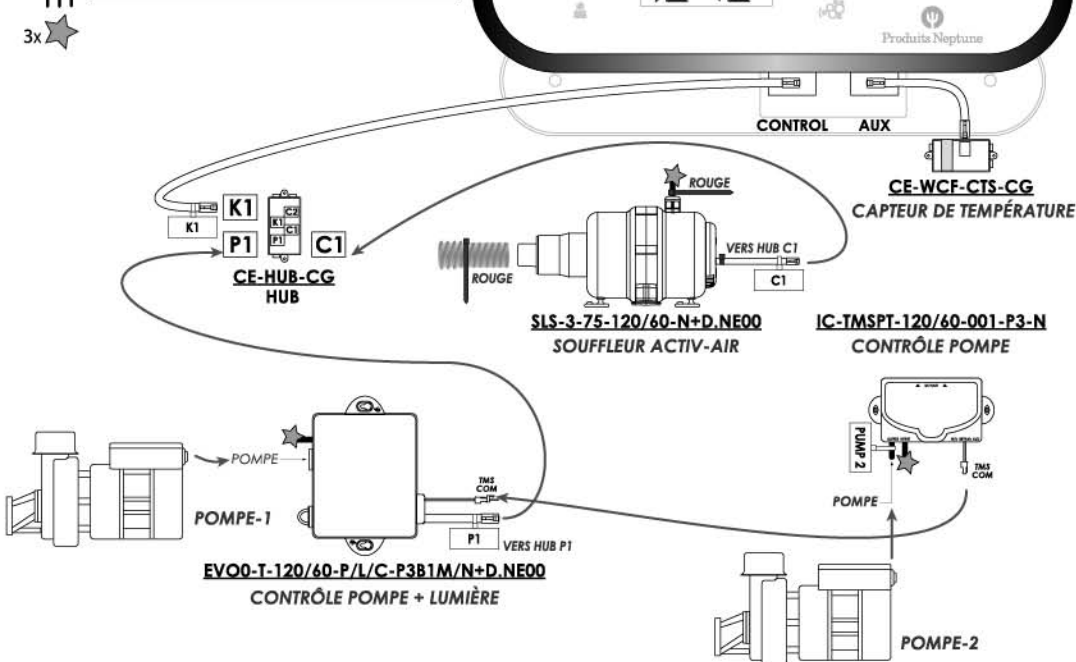


Fig. 38

Mass-Air + 2-Tourbillon + Lumière

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

120V 15A
UN DISJONCTEUR DOUBLE et UN DISJONCTEUR SIMPLE
DIFFÉRENCIEL DE Fuite à LA TERRE DE CLASSE "A"

NOUS RECOMMANDONS QUE TOUS LES COMMUTATEURS DES DISJONCTEURS
DE LA BAIGNOIRE SOIENT RACCORDÉS ENSEMBLE À L'AIDE D'UN SUPPORT
POUR DISJONCTEURS, ALORS SI UN DISJONCTEUR EST DÉCLANCHÉ
TOUS LES DISJONCTEURS DE LA BAIGNOIRE DÉCLANCHENT EN MÊME TEMPS.

3x

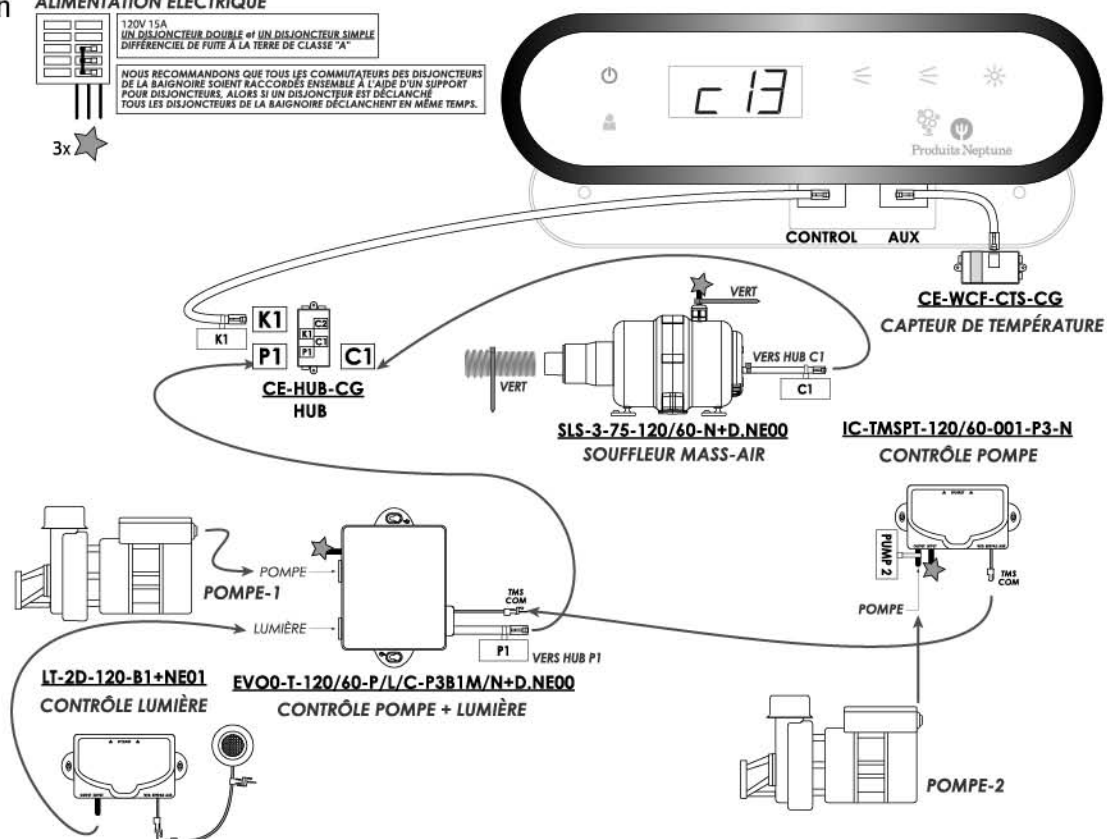


Fig. 39

Activ-Air + 2-Tourbillon + Lumière

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

120V 15A
UN DISJONCTEUR DOUBLE et UN DISJONCTEUR SIMPLE
DIFFÉRENCIEL DE Fuite à LA TERRE DE CLASSE "A"

NOUS RECOMMANDONS QUE TOUS LES COMMUTATEURS DES DISJONCTEURS
DE LA BAIGNOIRE SOIENT RACCORDÉS ENSEMBLE À L'AIDE D'UN SUPPORT
POUR DISJONCTEURS, ALORS SI UN DISJONCTEUR EST DÉCLANCHÉ
TOUS LES DISJONCTEURS DE LA BAIGNOIRE DÉCLANCHENT EN MÊME TEMPS.

3x

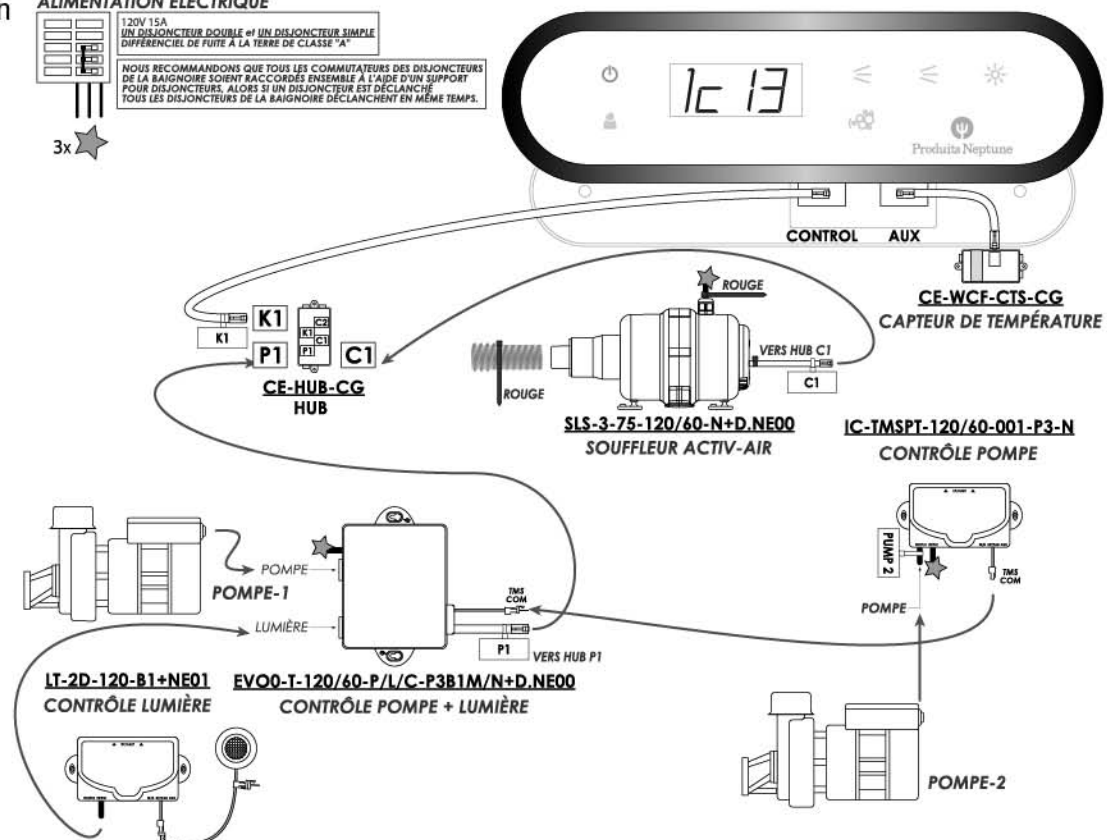


Fig. 40
Mass-Air
+ Activ-Air
+ Tourbillon

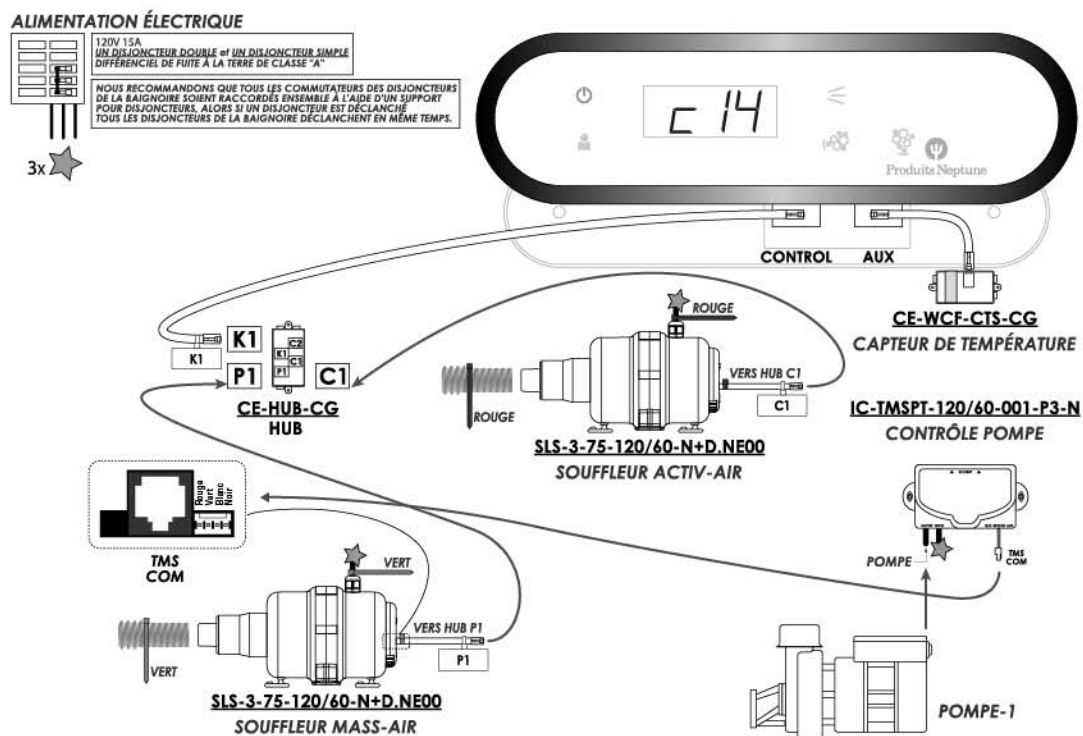


Fig. 41
Mass-Air
+ Activ-Air
+ Tourbillon
+ Lumière

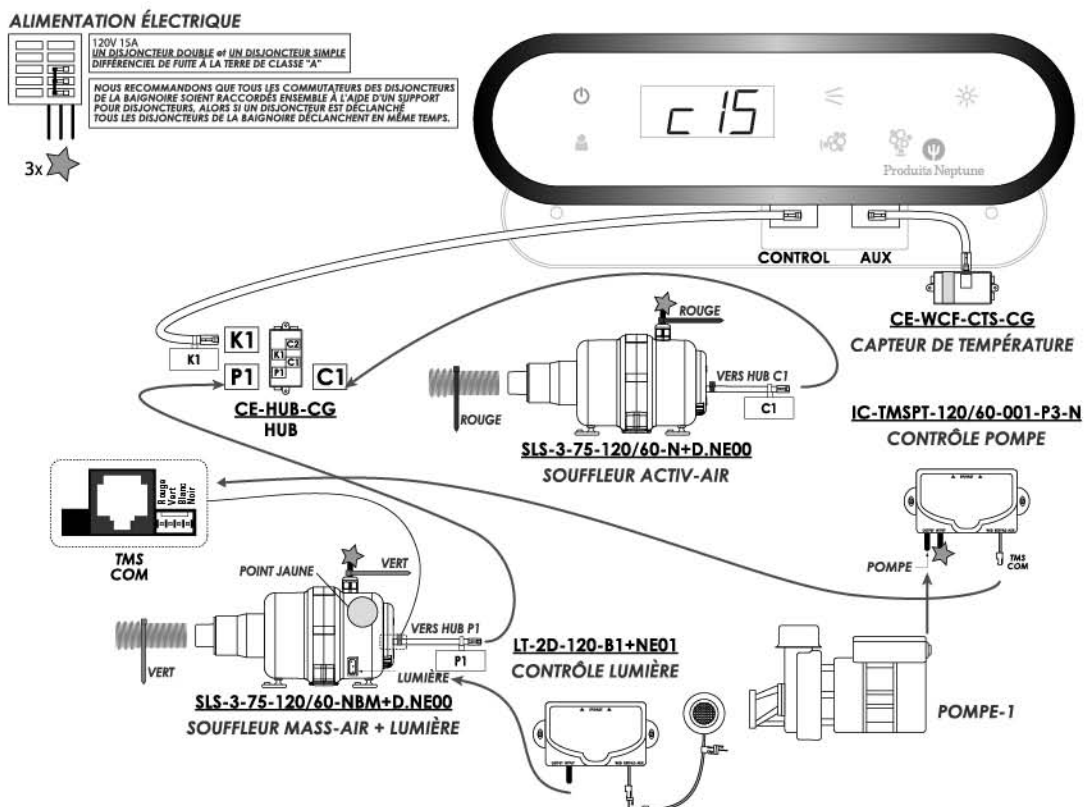


Fig. 42
Mass-Air
+ Activ-Air
+ 2-Tourbillon

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

120V 15A
DEUX DISJONCTEUR DOUBLE
DIFFÉRENCIEL DE Fuite À LA TERRE DE CLASSE "A"
NOUS RECOMMANDONS QUE TOUS LES COMMUTATEURS DES DISJONCTEURS
DE LA BAIGNOIRE SOIENT RACCORDÉS ENSEMBLE À L'AIDE D'UN SUPPORT
POUR DISJONCTEURS, ALORS SI UN DISJONCTEUR EST DÉCLANCHÉ
TOUS LES DISJONCTEURS DE LA BAIGNOIRE DÉCLANCHENT EN MÊME TEMPS.

4x

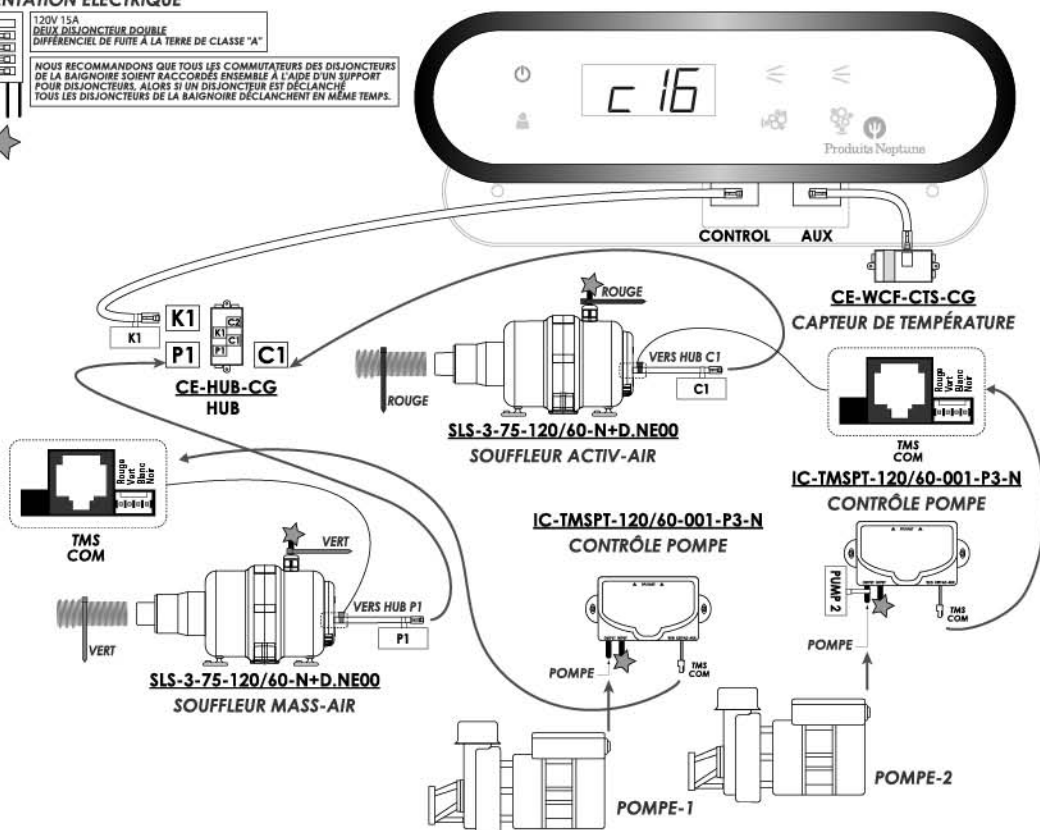


Fig. 43
Mass-Air
+ Activ-Air
+ 2-Tourbillon
+ Lumière

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

120V 15A
DEUX DISJONCTEUR DOUBLE
DIFFÉRENCIEL DE Fuite À LA TERRE DE CLASSE "A"
NOUS RECOMMANDONS QUE TOUS LES COMMUTATEURS DES DISJONCTEURS
DE LA BAIGNOIRE SOIENT RACCORDÉS ENSEMBLE À L'AIDE D'UN SUPPORT
POUR DISJONCTEURS, ALORS SI UN DISJONCTEUR EST DÉCLANCHÉ
TOUS LES DISJONCTEURS DE LA BAIGNOIRE DÉCLANCHENT EN MÊME TEMPS.

4x

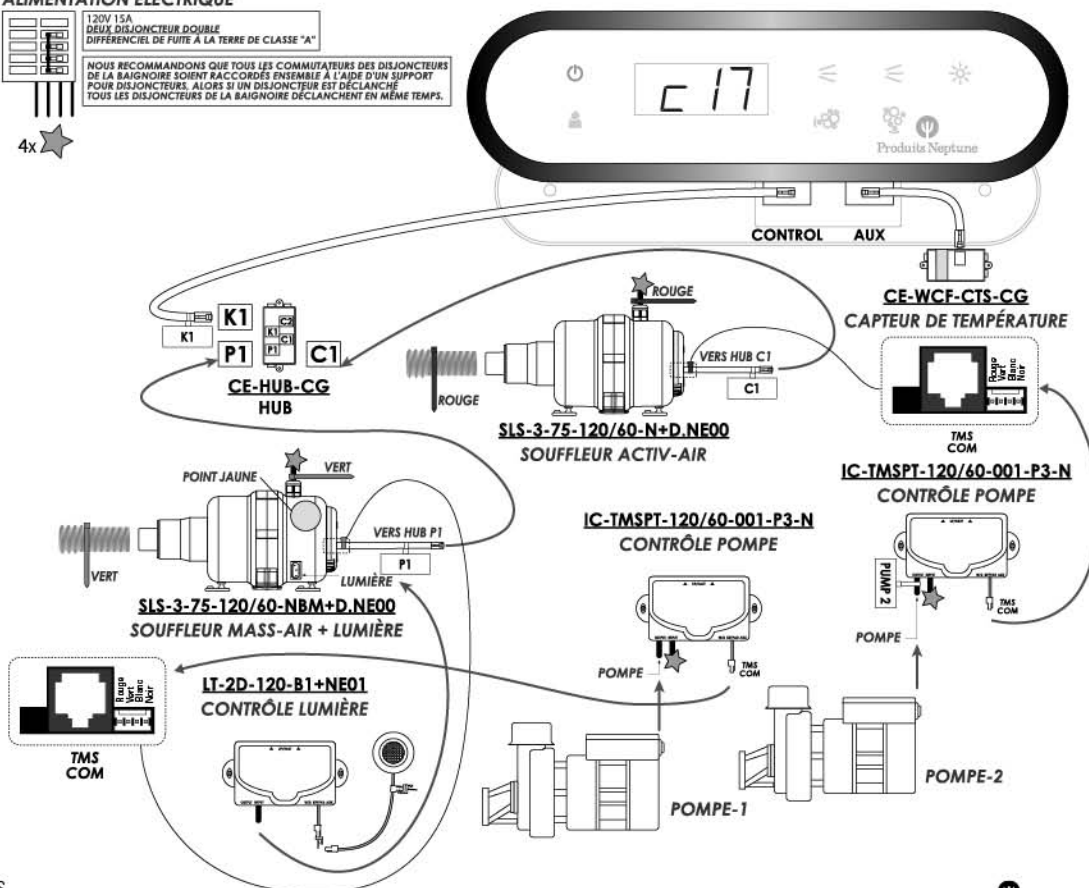


Fig. 46

Mass-Air + Tourbillon + Turbo-Air

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

120V 15A
UN DISJONCTEUR DOUBLE et UN DISJONCTEUR SIMPLE
DIFFÉRENCIEL DE FUITE À LA TERRE DE CLASSE "A"

NOUS RECOMMANDONS QUE TOUS LES COMMUTEURS DES DISJONCTEURS
DE LA BAIGNOIRE SOIENT RACCORDÉS ENSEMBLE À L'AIDE D'UN SUPPORT
POUR DISJONCTEURS, ALORS SI UN DISJONCTEUR EST DÉCLANCHÉ
TOUS LES DISJONCTEURS DE LA BAIGNOIRE DÉCLANCHENT EN MÊME TEMPS.

3x

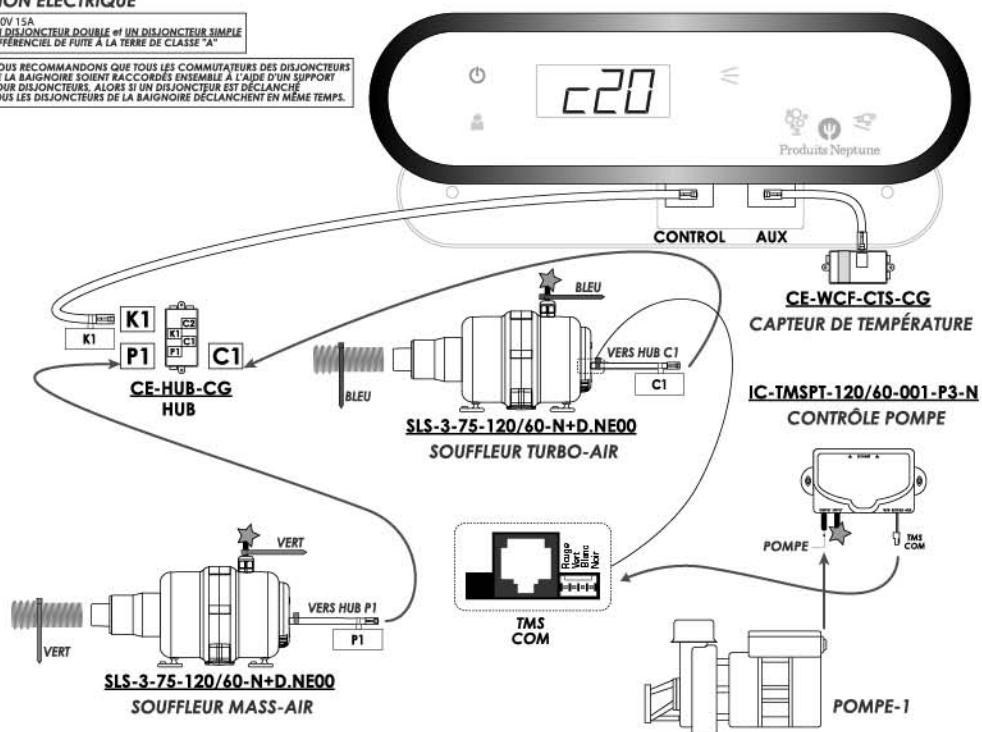


Fig. 47

Activ-Air + Tourbillon + Turbo-Air

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

120V 15A
UN DISJONCTEUR DOUBLE et UN DISJONCTEUR SIMPLE
DIFFÉRENCIEL DE FUITE À LA TERRE DE CLASSE "A"

NOUS RECOMMANDONS QUE TOUS LES COMMUTEURS DES DISJONCTEURS
DE LA BAIGNOIRE SOIENT RACCORDÉS ENSEMBLE À L'AIDE D'UN SUPPORT
POUR DISJONCTEURS, ALORS SI UN DISJONCTEUR EST DÉCLANCHÉ
TOUS LES DISJONCTEURS DE LA BAIGNOIRE DÉCLANCHENT EN MÊME TEMPS.

3x

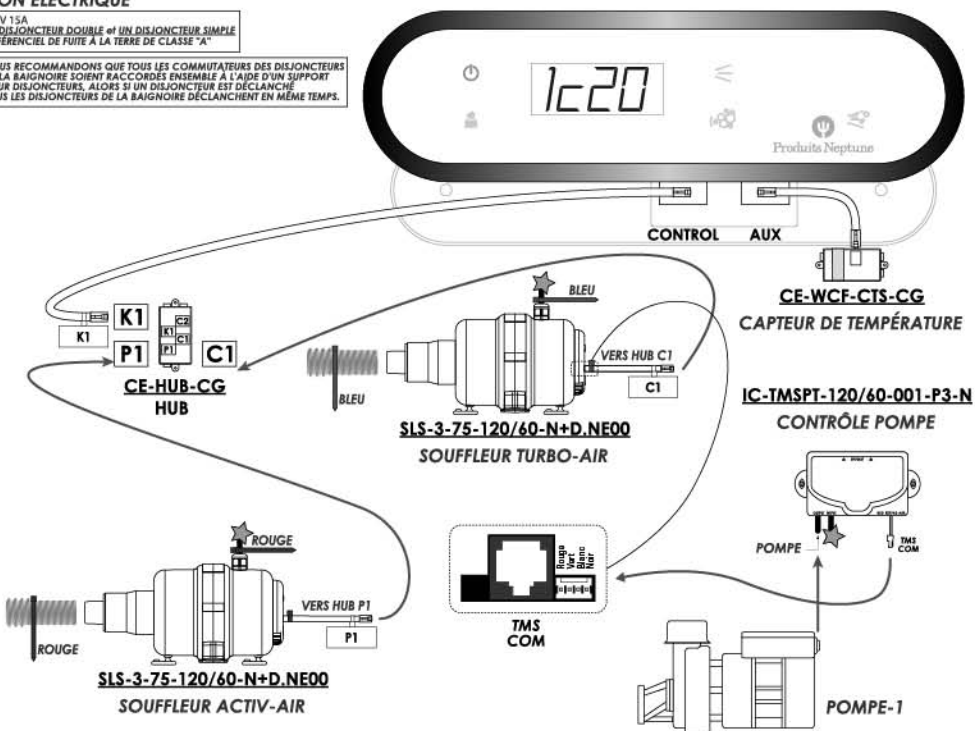


Fig. 48

Mass-Air
+ Tourbillon
+ Turbo-Air
+ Lumière

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

120V 15A
UN DISJONCTEUR DOUBLE et UN DISJONCTEUR SIMPLE
DIFFÉRENCIEL DE FUITES À LA TERRE DE CLASSE "A"

NOUS RECOMMANDONS QUE TOUS LES COMMUTATEURS DES DISJONCTEURS
DE LA BAIGNOIRE SOIENT RACCORDÉS ENSEMBLE À L'AIDE D'UN SUPPORT
POUR DISJONCTEURS, ALORS SI UN DISJONCTEUR EST DÉCLANCHÉ
TOUS LES DISJONCTEURS DE LA BAIGNOIRE DÉCLANCHENT EN MÊME TEMPS.

3x

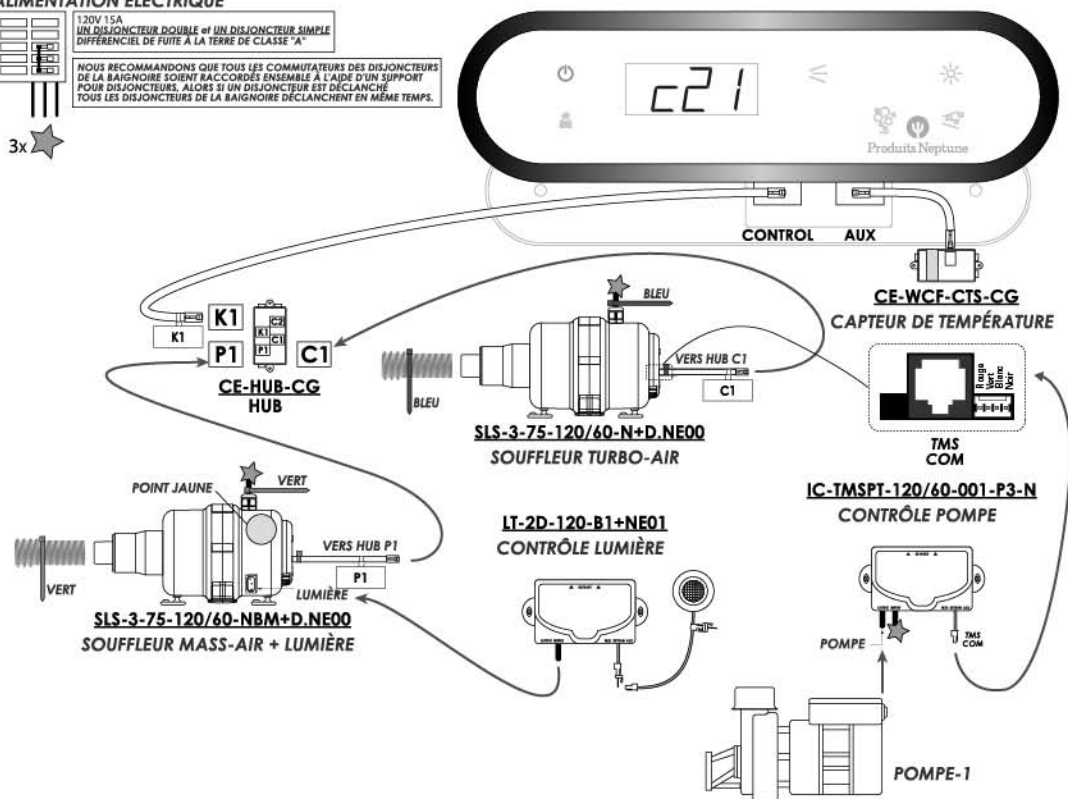


Fig. 49

Activ-Air
+ Tourbillon
+ Turbo-Air
+ Lumière

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

120V 15A
UN DISJONCTEUR DOUBLE et UN DISJONCTEUR SIMPLE
DIFFÉRENCIEL DE FUITES À LA TERRE DE CLASSE "A"

NOUS RECOMMANDONS QUE TOUS LES COMMUTATEURS DES DISJONCTEURS
DE LA BAIGNOIRE SOIENT RACCORDÉS ENSEMBLE À L'AIDE D'UN SUPPORT
POUR DISJONCTEURS, ALORS SI UN DISJONCTEUR EST DÉCLANCHÉ
TOUS LES DISJONCTEURS DE LA BAIGNOIRE DÉCLANCHENT EN MÊME TEMPS.

3x

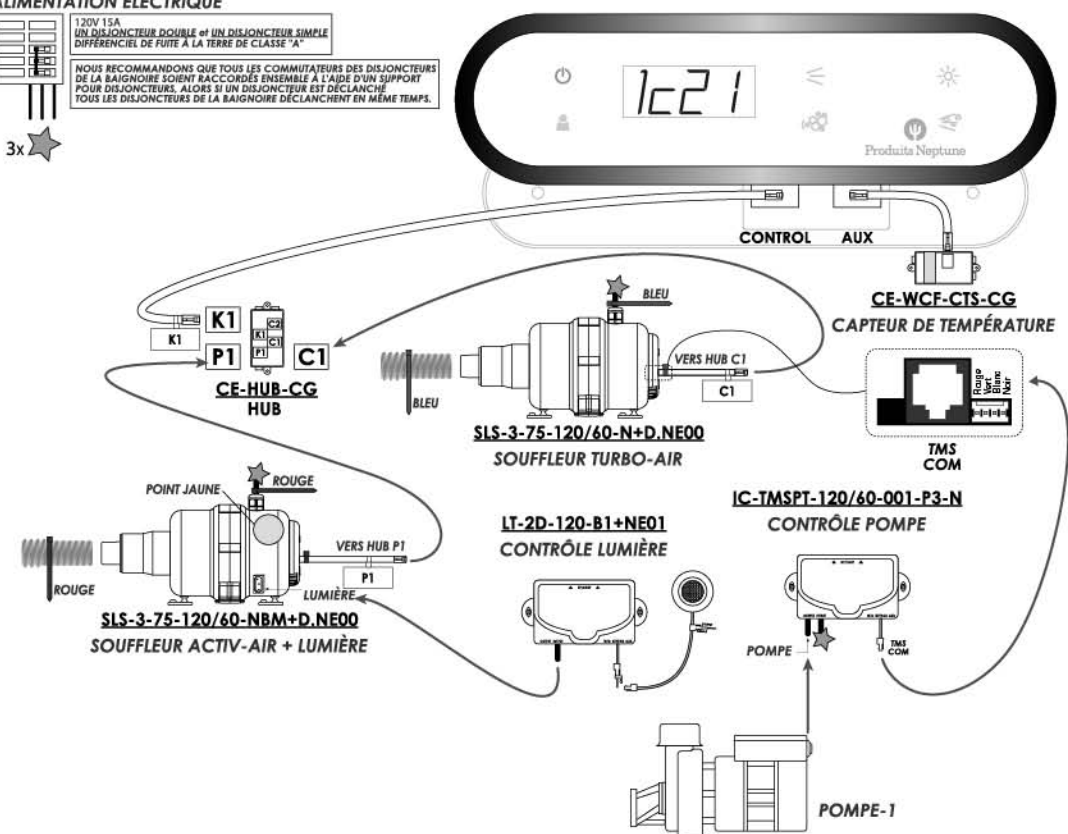


Fig. 50

Mass-Air
+ Activ-Air
+ Tourbillon
+ Turbo-Air

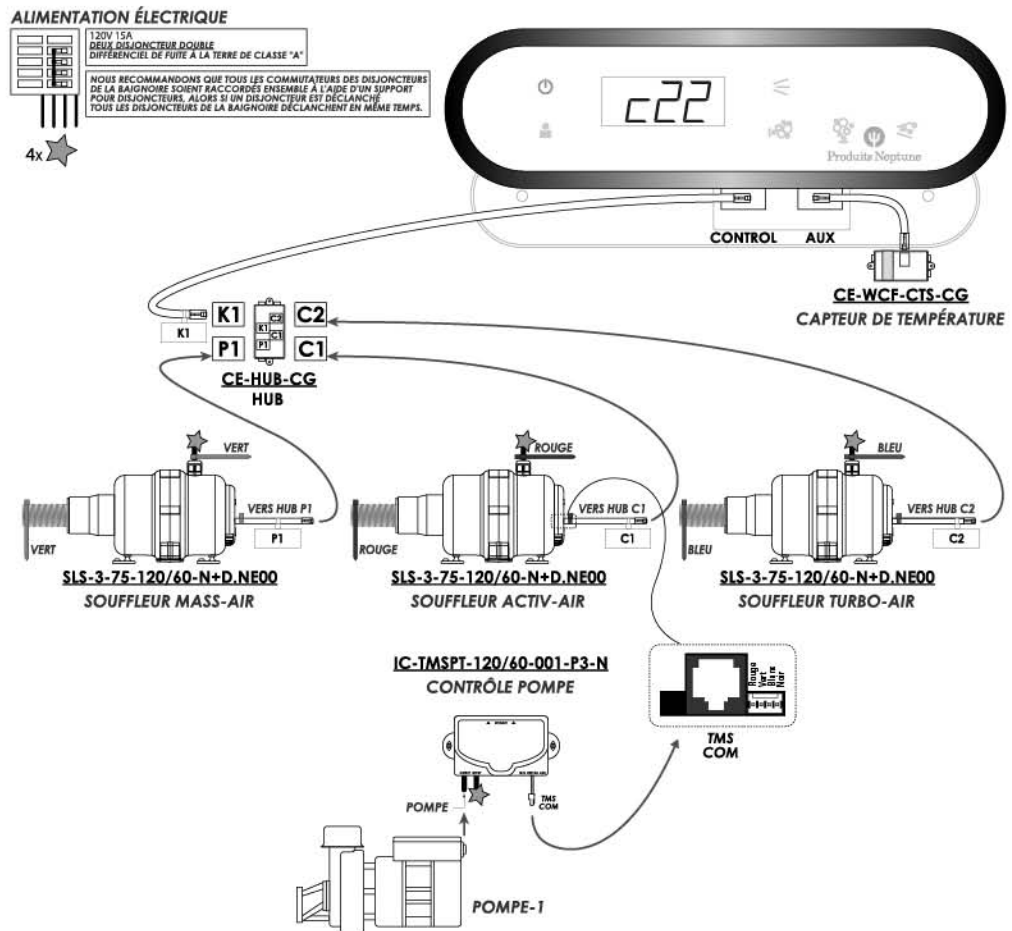


Fig. 51

Mass-Air
+ Activ-Air
+ Tourbillon
+ Turbo-Air
+ Lumière

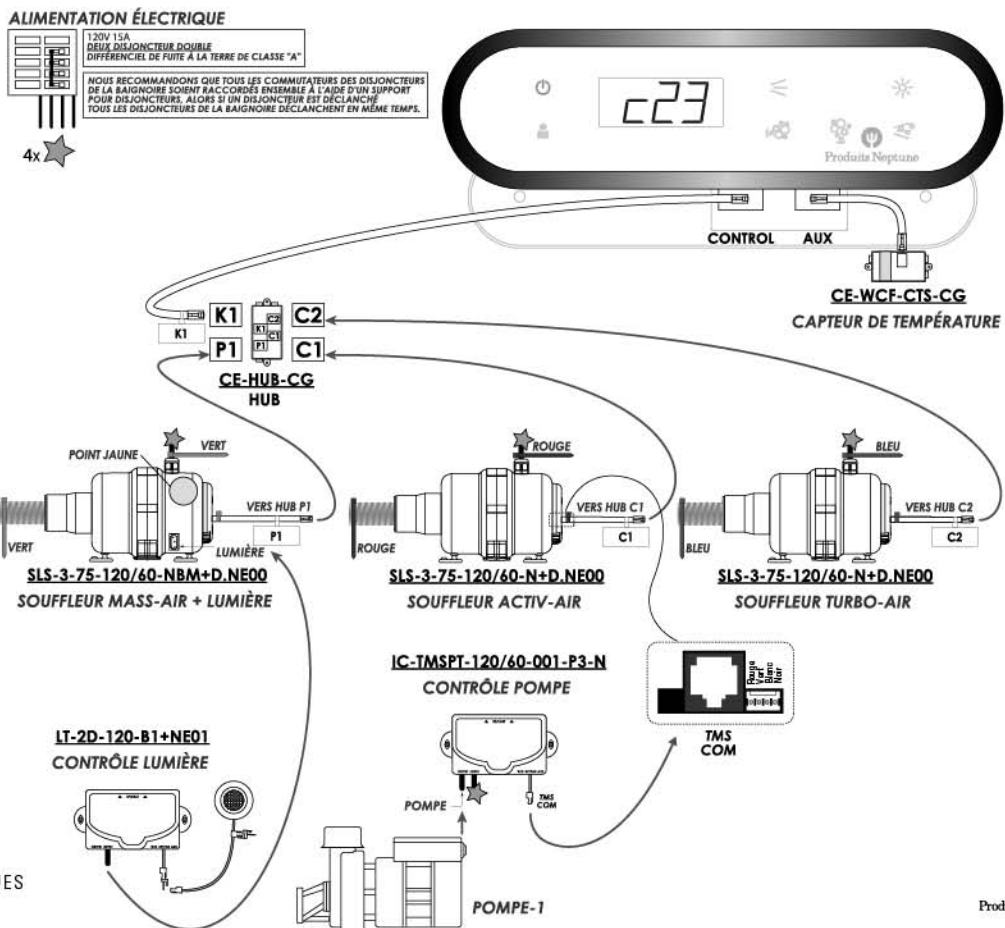


Fig. 52

- Mass-Air
- + Activ-Air
- + 2-Tourbillon
- + Turbo-Air

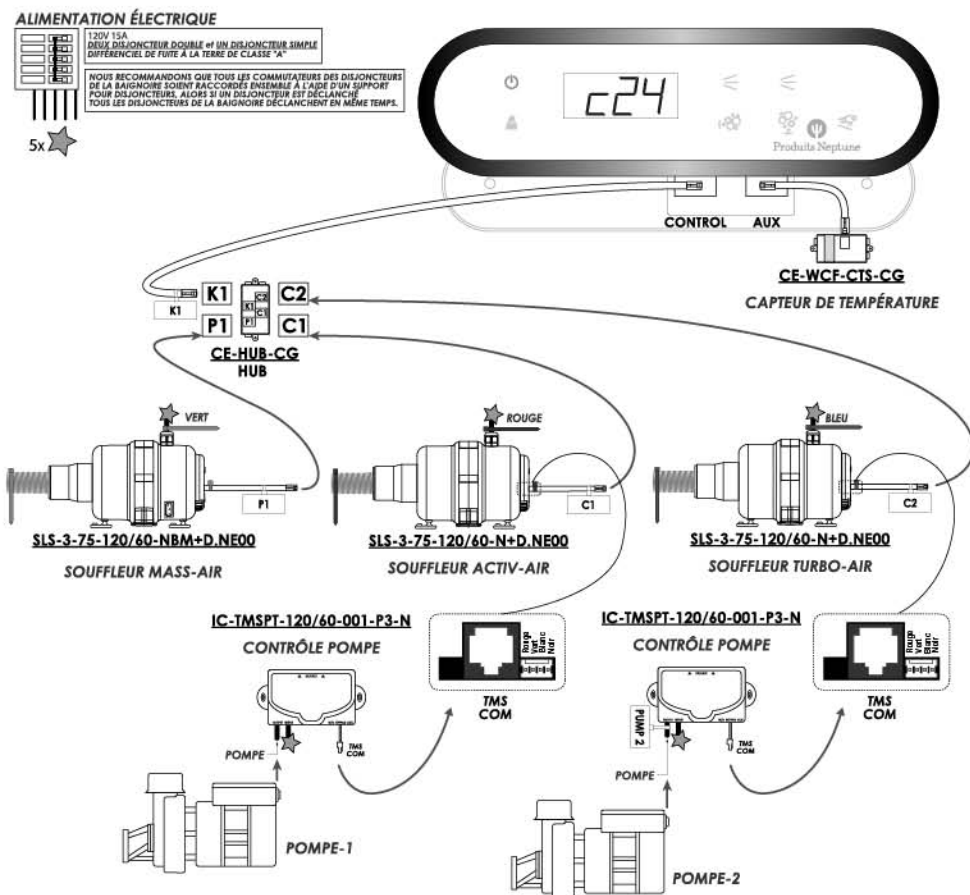


Fig. 53

Mass-Air
+ Activ-Air
+ 2-Tourbillon
+ Turbo-Air
+ Lumière

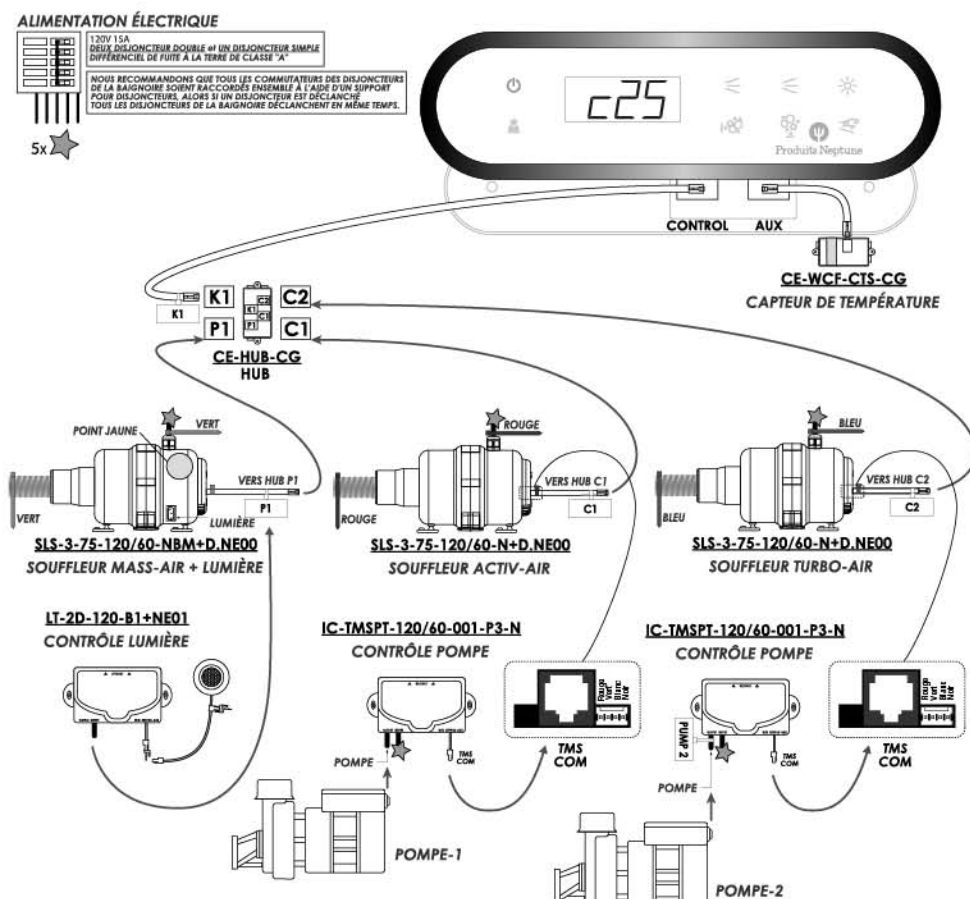


Fig. 54 2-Tourbillon
+ Turbo-Air

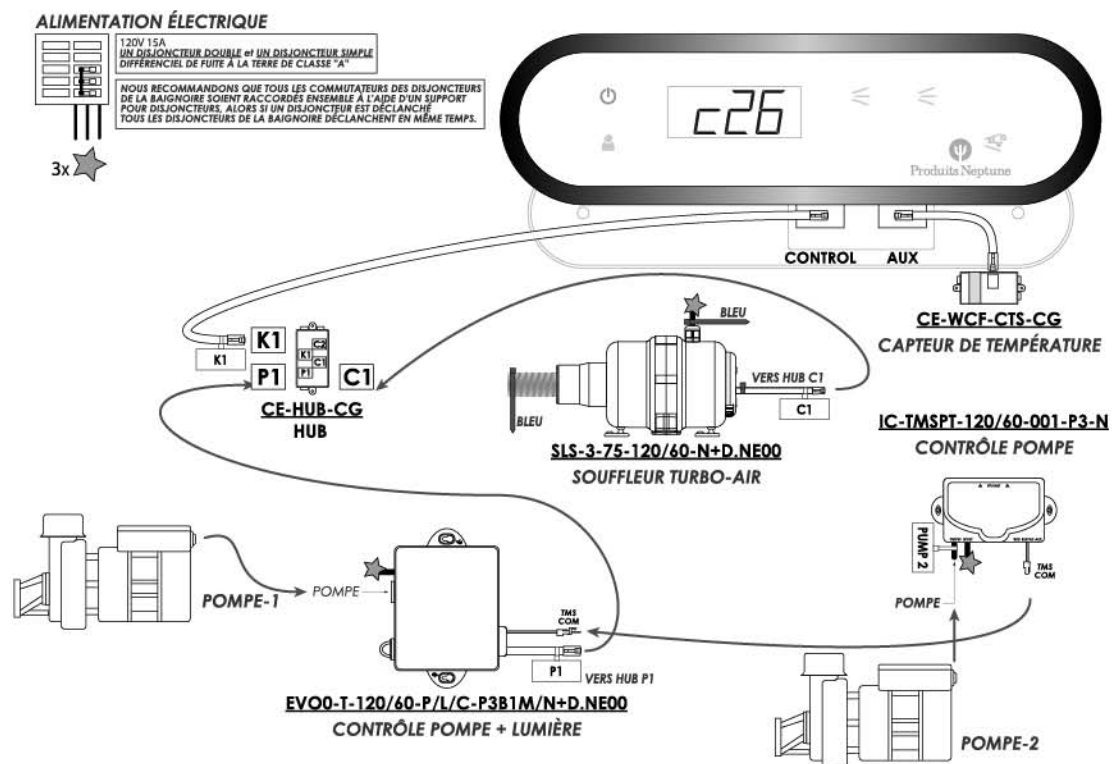


Fig. 55 2-Tourbillon
+ Turbo-Air
+ Lumière

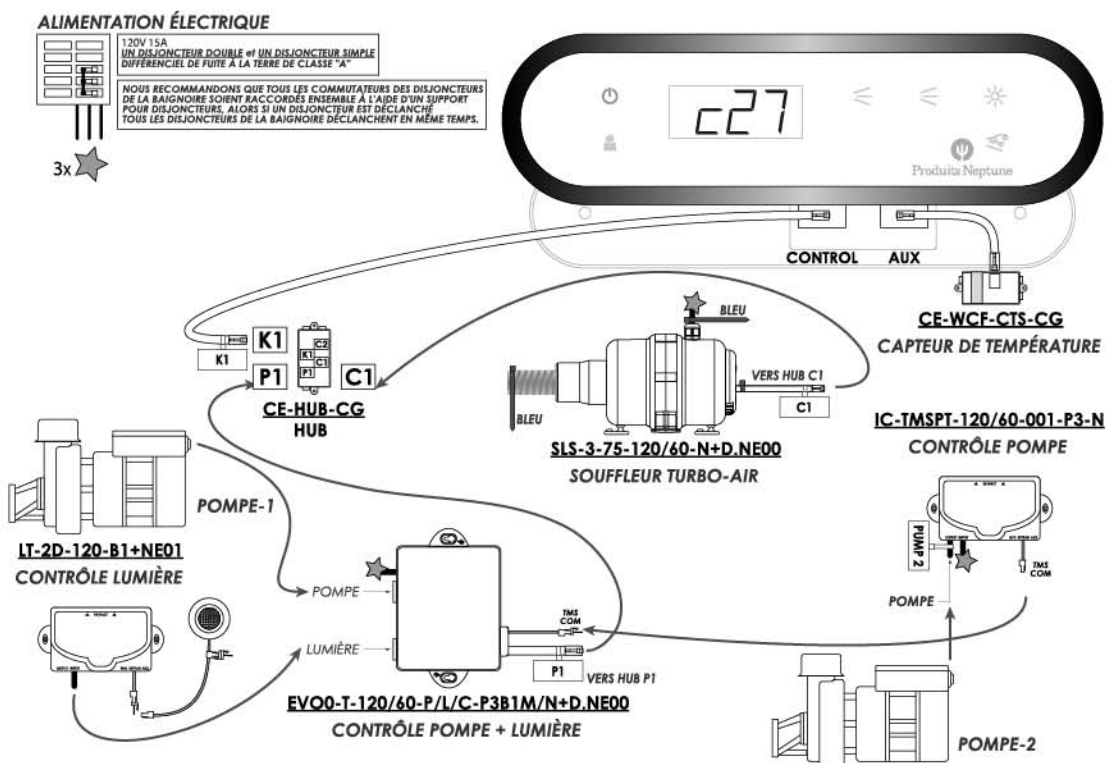


Fig. 56 Mass-Air
+ 2-Tourbillon
+ Turbo-Air

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

120V 15A
DEUX DISJONCTEUR DOUBLE
DIFFÉRENCIEL DE FUIE À LA TERRE DE CLASSE "A"

NOUS RECOMMANDONS QUE TOUS LES COMMUTEURS DES DISJONCTEURS DE LA BAIGNOIRE SOIENT RACCORDES ENSEMBLE À L'AIDE D'UN SUPPORT POUR DISJONCTEURS. ALORS SI UN DISJONCTEUR EST DÉCLANCHÉ, TOUS LES DISJONCTEURS DE LA BAIGNOIRE DÉCLANCHENT EN MÊME TEMPS.

4x

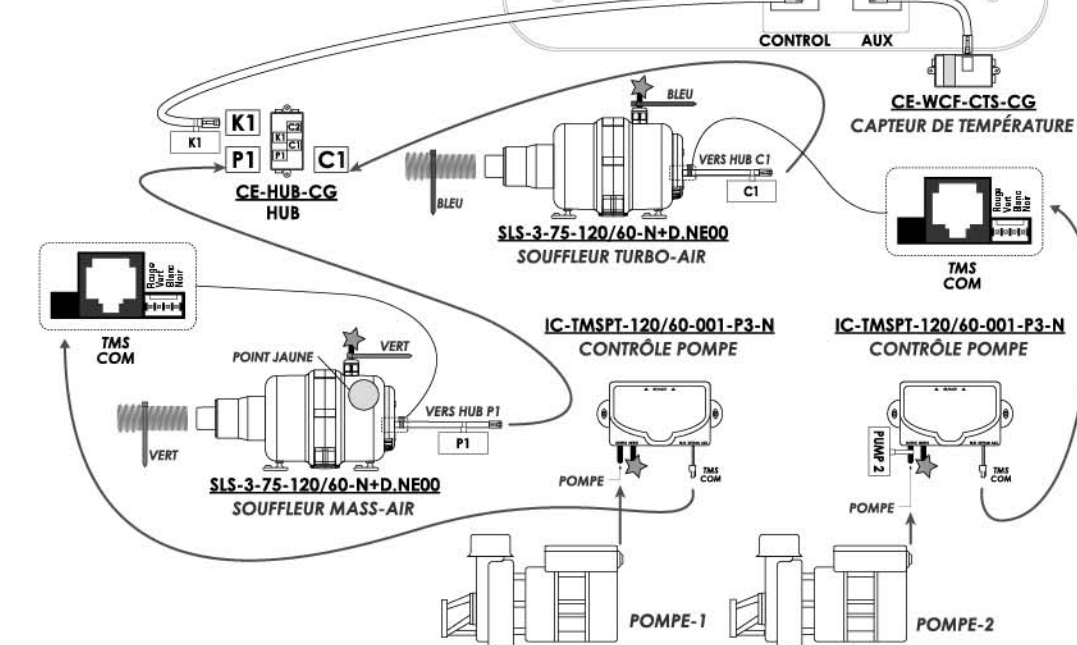


Fig. 57 Activ-Air
+ 2-Tourbillon
+ Turbo-Air

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

120V 15A
DEUX DISJONCTEUR DOUBLE
DIFFÉRENCIEL DE FUIE À LA TERRE DE CLASSE "A"

NOUS RECOMMANDONS QUE TOUS LES COMMUTEURS DES DISJONCTEURS DE LA BAIGNOIRE SOIENT RACCORDES ENSEMBLE À L'AIDE D'UN SUPPORT POUR DISJONCTEURS. ALORS SI UN DISJONCTEUR EST DÉCLANCHÉ, TOUS LES DISJONCTEURS DE LA BAIGNOIRE DÉCLANCHENT EN MÊME TEMPS.

4x

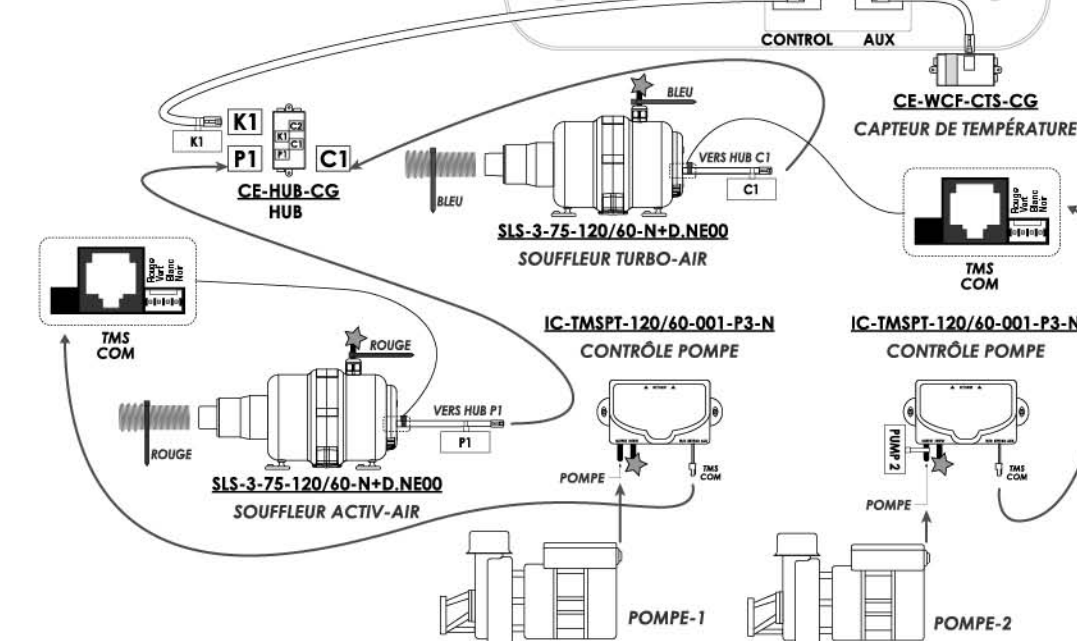


Fig. 58

Mass-Air
+ 2-Tourbillon
+ Turbo-Air
+ Lumière

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

120V 15A
DEUX DISJONCTEUR DOUBLE
DIFFÉRENCIEL DE Fuite À LA TERRE DE CLASSE "A"

NOUS RECOMMANDONS QUE TOUS LES COMMUTEURS DES DISJONCTEURS DE LA BAIGNOIRE SOIENT RACCORDÉS ENSEMBLE À L'AIDE D'UN SUPPORT POUR DISJONCTEURS. ALORS SI UN DISJONCTEUR EST DÉCLANCHÉ, TOUS LES DISJONCTEURS DE LA BAIGNOIRE DÉCLANCHENT EN MÊME TEMPS.

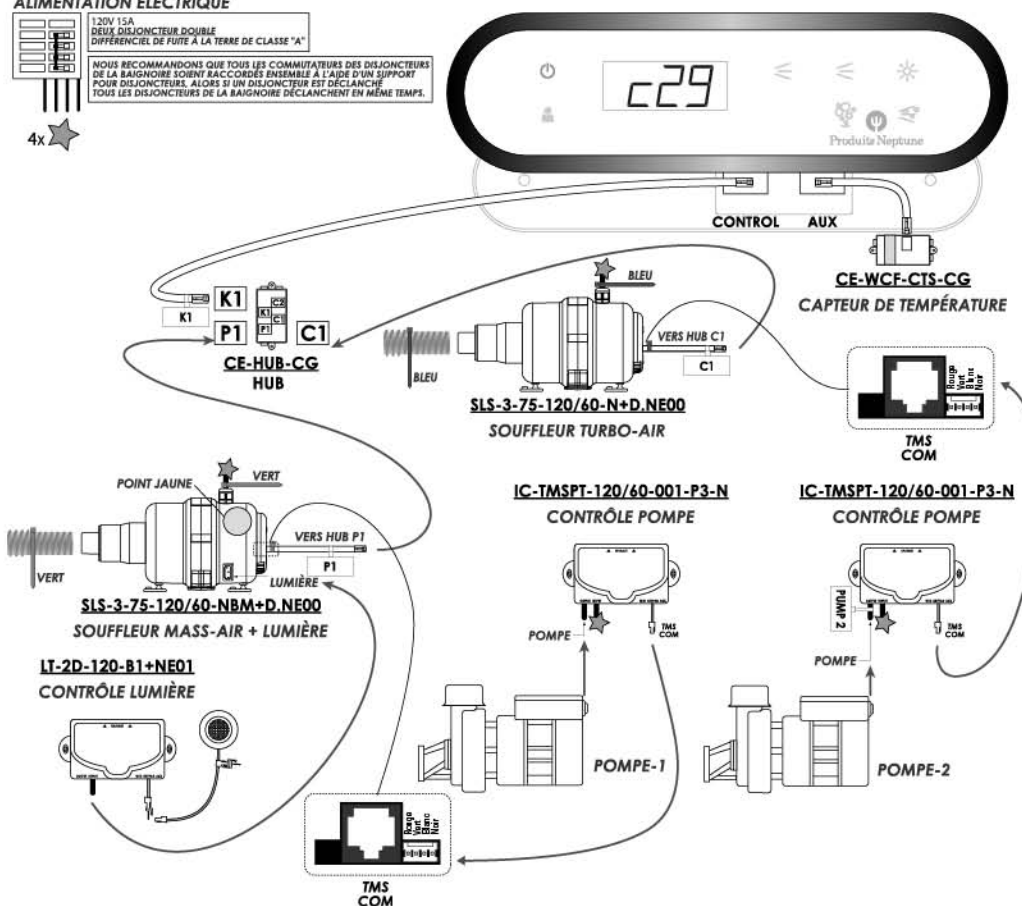


Fig. 59

Activ-Air
+ 2-Tourbillon
+ Turbo-Air
+ Lumière

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

120V 15A
DEUX DISJONCTEUR DOUBLE
DIFFÉRENCIEL DE Fuite À LA TERRE DE CLASSE "A"

NOUS RECOMMANDONS QUE TOUS LES COMMUTEURS DES DISJONCTEURS DE LA BAIGNOIRE SOIENT RACCORDÉS ENSEMBLE À L'AIDE D'UN SUPPORT POUR DISJONCTEURS. ALORS SI UN DISJONCTEUR EST DÉCLANCHÉ, TOUS LES DISJONCTEURS DE LA BAIGNOIRE DÉCLANCHENT EN MÊME TEMPS.



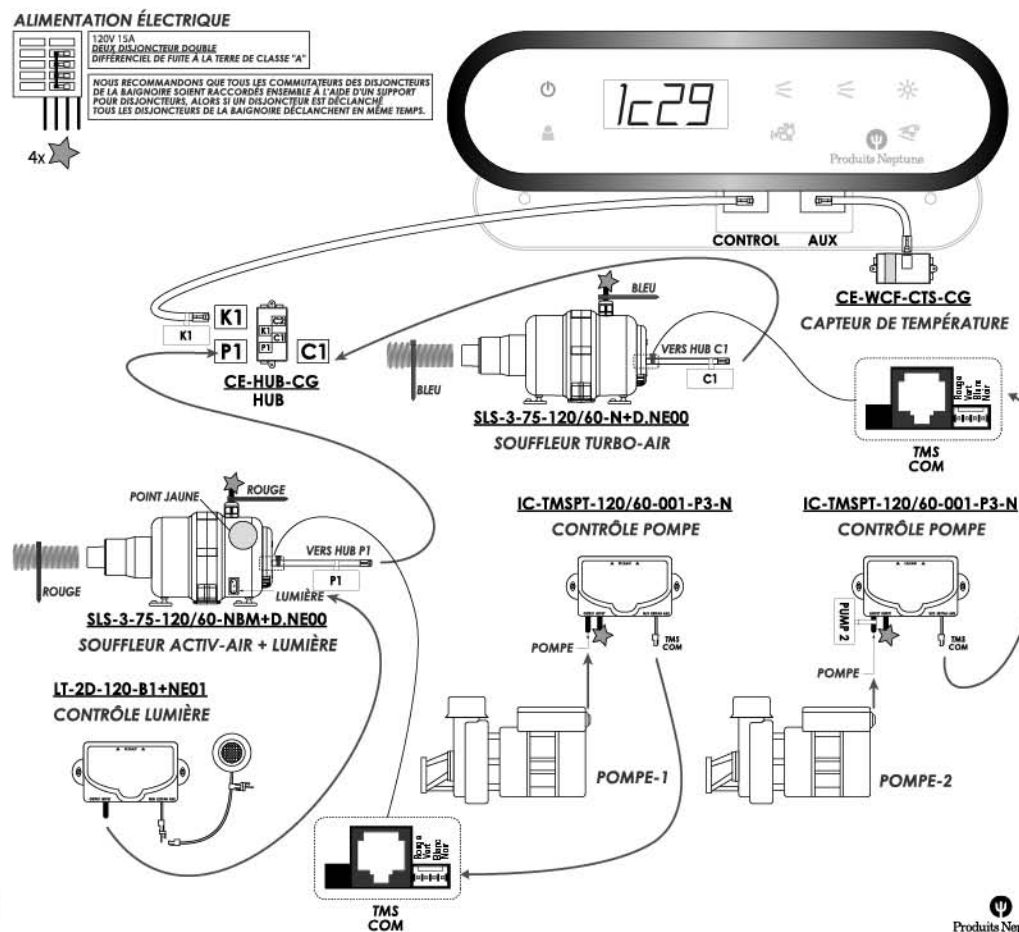


Fig. 60 Tonic

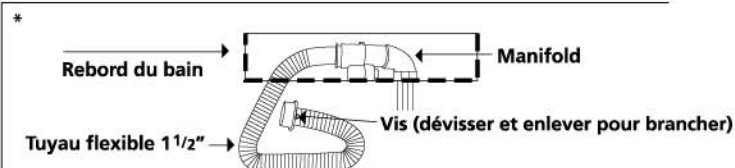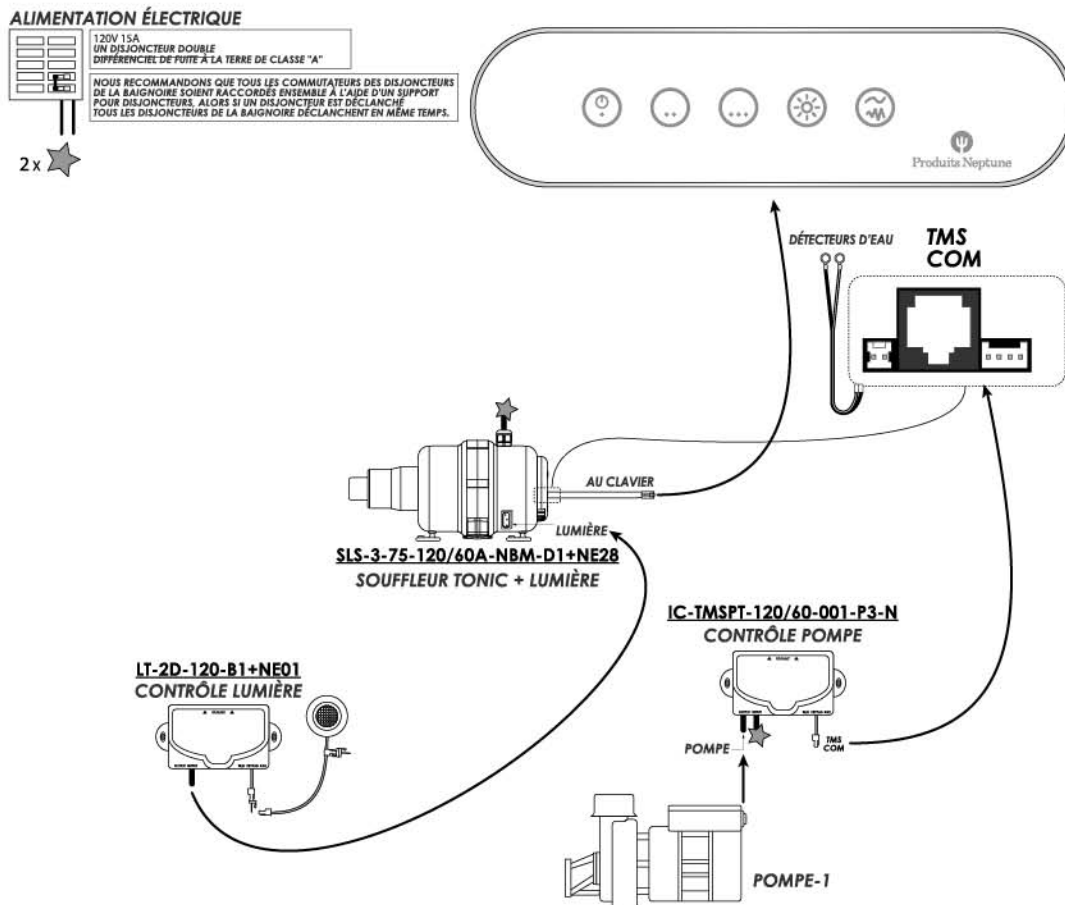

* Dans le cas où le/les souffleurs sont envoyés à part, brancher le tuyau flexible à l'adaptateur du souffleur.

Fig. 61

Chaque-eau


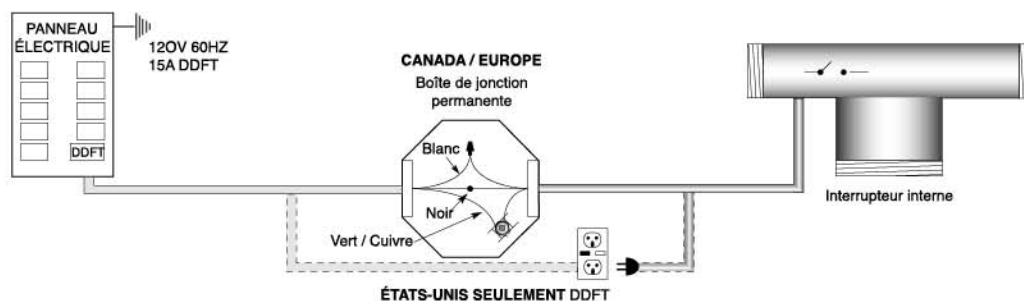


Fig. 62 Tourbillon + lumière

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



2x

NOUS RECOMMANDONS QUE TOUTS LES COMMANDEURS DES DISJONCTEURS DE LA Baignoire soient RACCORDÉS ENSEMBLE À L'AIDE D'UN SUPPORT POUR DISJONCTEURS. ALORS SI UN DISJONCTEUR EST DÉCLANCHÉ, TOUTS LES DISJONCTEURS DE LA Baignoire DÉCLANCHENT EN MÊME TEMPS.


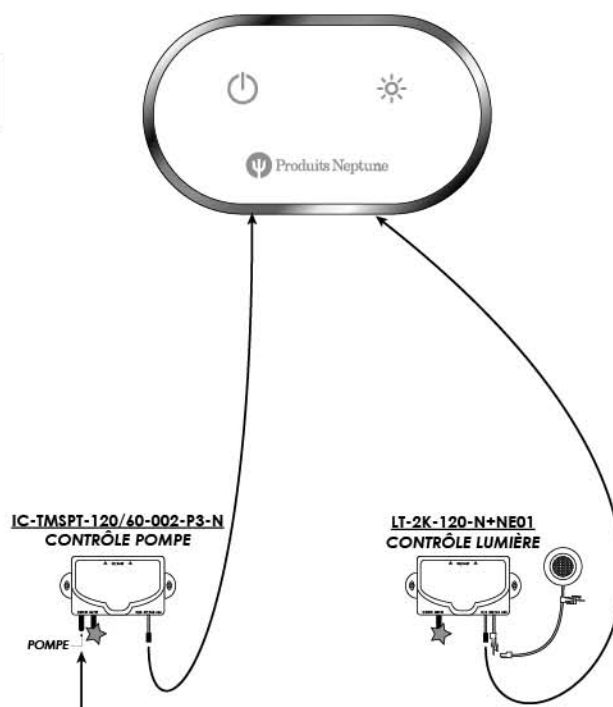


Fig. 63 Chromothérapie

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



1x

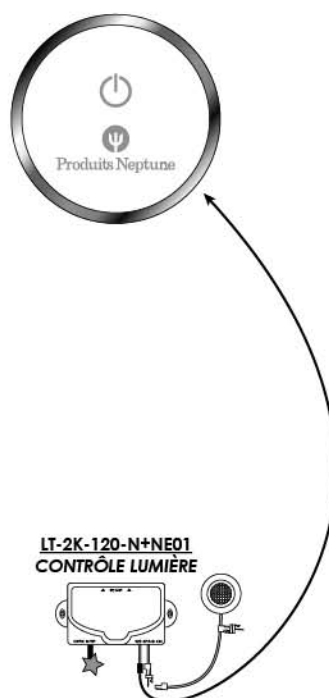

Ozonateur

FAIRE DE LA NATURE, UNE ALLIÉE

L'hygiène a toujours été un critère important lors de l'achat d'une baignoire munie d'un système de massage, et c'est également notre critère le plus important lorsque nous développons de nouveaux produits. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'avait réussi à apprivoiser adéquatement le pouvoir désinfectant et oxydant de l'ozone dans l'industrie de la baignoire pour désinfecter de façon simple, pratique et efficace un système de massage tourbillon pour baignoire.

ESSENTIELLEMENT, VOUS NE VOULEZ PAS ÊTRE DÉSINFECTÉ ! VOUS VOULEZ QUE VOTRE SYSTÈME DE BAIGNOIRE LE SOIT

Il était essentiel pour nous de trouver une façon complète de purifier le système tourbillon, sans que le baigneur soit dans le bain lors du fonctionnement du système ozonateur, comme c'est le cas pour les systèmes actuellement disponibles. La majorité des ozonateurs disponibles sur le marché fonctionnent par effet venturi de la pompe pour injecter l'ozone à l'intérieur du système. Pour ce faire, le bain doit être rempli d'eau et la pompe doit être en fonction. L'ozone injecté dans le système perd la plupart de son efficacité à nettoyer les tuyaux du système tourbillon puisque la majorité de la concentration d'ozone sert à nettoyer l'eau du bain, et non les conduits/tuyaux. De plus, un système venturi est incapable de générer autant de concentration d'ozone qu'avec un système compresseur tel qu'inclus dans le système O₃®.

C'EST LE SYSTÈME QUE NOUS VOULONS PURIFIER, PAS LES UTILISATEURS

Le système O₃® permet de purifier chaque pouce de tuyau tourbillon et/ou de conduit d'air après chaque usage afin de prévenir la prolifération bactérienne. L'ozone dissipé dans les conduits permet d'éliminer toute forme de micro-organismes causant des maladies, tel que des bactéries, virus, moisissures, etc.

Même si l'ozone n'est pas un gaz nocif quand utilisé en si petite concentration pour la purification du bain, nous l'avons créé de sorte que le système démarrera seulement sous certaines conditions, et qu'il sera impossible de le démarrer autrement. Voici les étapes du fonctionnement :

- Quand les sondes détectent l'eau dans le bain, le système O₃® s'active automatiquement en mode attente jusqu'à temps que le bain soit vide.
- Dès que le système O₃® ne détecte plus d'eau dans la baignoire, il active une minuterie d'une heure. Suite au temps d'attente, le système O₃® débute alors le processus de nettoyage pour une période de 15 minutes afin de purifier les conduits d'air et/ou les tuyaux du système tourbillon.
- Lorsque le cycle de purification est terminé, le système O₃® s'arrête automatiquement jusqu'à temps qu'une autre détection d'eau soit faite dans le bain.

Il y a 2 niveaux de sécurité incorporés dans le système : une boucle de tuyau autour du module et un « check valve » raccordé au tuyau. Ces 2 niveaux de sécurité préviennent tout retour d'eau possible à l'intérieur du module du système O₃® et de ses composantes. À noter aussi qu'il n'y a aucune maintenance nécessaire avec le système O₃®.




INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL DE DÉFAUT DE MISE À LA TERRE DE CLASSE «A»

15A /120v


FINITION DES NICHES, PLATES-FORMES ET PODIUMS

Vous trouverez, ci-dessous quelques conseils pour obtenir une finition étanche d'aspect professionnel.


- La figure 64 indique la manière d'installer les matériaux de finition d'une baignoire comportant une bride de carrelage.

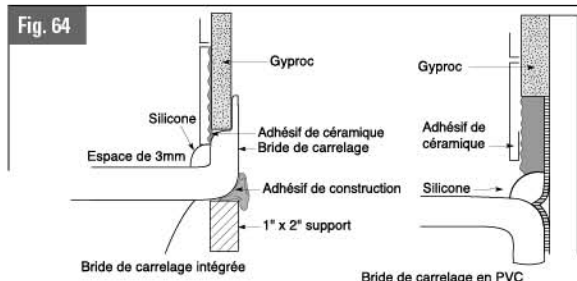

- La bride de carrelage ne remplace pas le calfeutrage. Toujours calfeutrer la baignoire avec du silicone de qualité pour salles de bains (résistant aux moisissures).
- La figure 65 indique la manière d'installer les matériaux de finition d'une baignoire sur podium ou sur plate-forme.

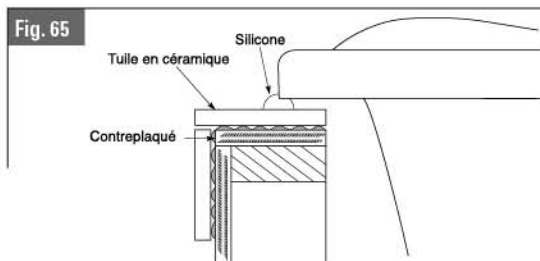

- Tous les angles de 90°, y compris la jointure des murs et du podium ou de la plate-forme, doivent être scellés au moyen de silicone (voir la figure 66).

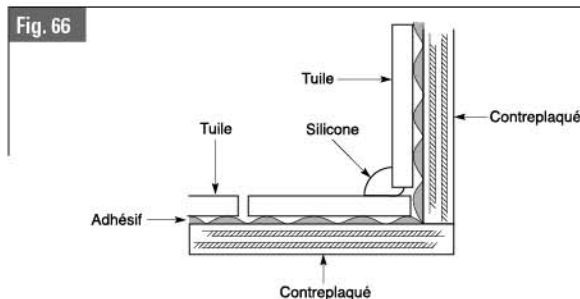


INSTALLATION D'UN TABLIER (facultatif)

Produits Neptune offre plusieurs modèles de tabliers, qui sont de deux types principaux : les tabliers de hauteur fixe, comme ceux des baignoires ZEN, ZORA, DELIGHT, HÉLÈNE et DAPHNÉ, et les tabliers de hauteur réglable, comme ceux des baignoires ARIANE, ORPHÉE, THALASSA et VÉNUS. Tous les tabliers sont plus courts de 7/8\"






TABLIER DE HAUTEUR FIXE

La baignoire doit être installée à une hauteur déterminée pour que le tablier s'encastre facilement. Voir la procédure à la page 4 pour connaître la hauteur qui convient.

Le tablier comporte trois éléments : 2 blocs portant la mention « gauche » et « droit », et le tablier proprement dit (voir la figure 67).

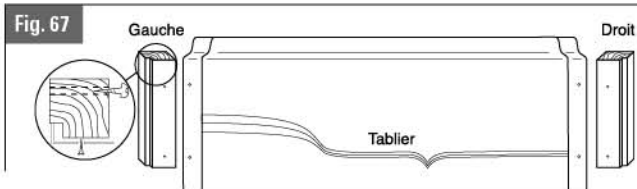

- **Étape 1 :** à l'aide d'un équerre, dessiner au mur une ligne droite représentant la lèvre avant de la baignoire (voir la figure 69). Visser les deux (2) blocs portant la mention « gauche » et « droit » à l'intérieur de la ligne précédemment dessinée. Ceux-ci doivent être de niveau avec la lèvre du bain et verticalement au niveau avec le poteau mural (bonhommes) (voir la figure 70). La surface sur laquelle les blocs sont fixés doit être la même que celle sur laquelle le bain est appuyé. (ex. : 2 x 4 ou gypse)
- **Étape 2 :** glisser le tablier en place en le poussant vers le haut, derrière le rebord de la baignoire (voir la figure 71). Si cette dernière a été installée correctement, l'ajustement du tablier entre le rebord de la baignoire et le plancher sera serré.
- **Étape 3 :** Fixer le tablier aux deux blocs latéraux au moyen de vis que l'on insérera dans les trous préforés du tablier (voir la figure 72). Installer les cache-vis sur les vis.

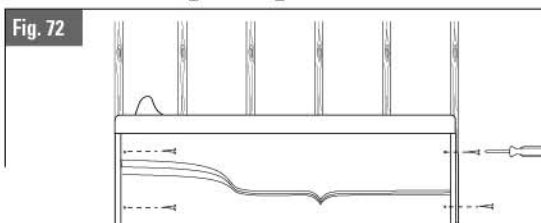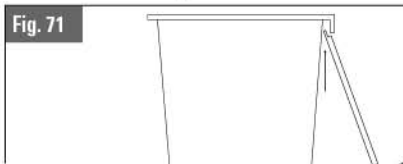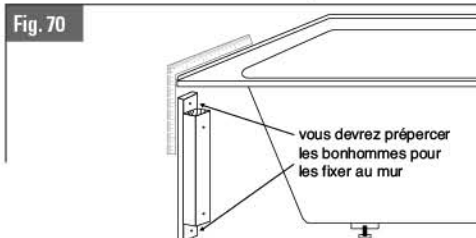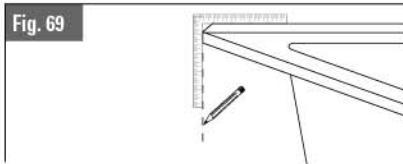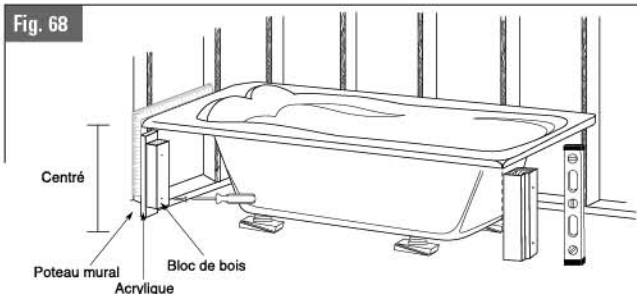


NOTE : A) Une fois la jupe installée, un jour entre le plancher fini et le bas de la jupe variera entre 1/16\"

TABLIERS DE HAUTEUR RÉGLABLE


Le tablier se compose de 4 éléments: la base en L que l'on fixe au plancher, 2 blocs de fixation, portant la mention « gauche » et « droit », et le tablier (voir la figure 73).

Fig. 73

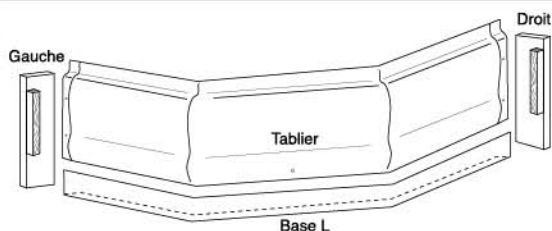


- **Étape 1:** installer les deux blocs, qui doivent affleurer le rebord de la baignoire et être de niveau à la verticale (voir la figure 74).

Fig. 74

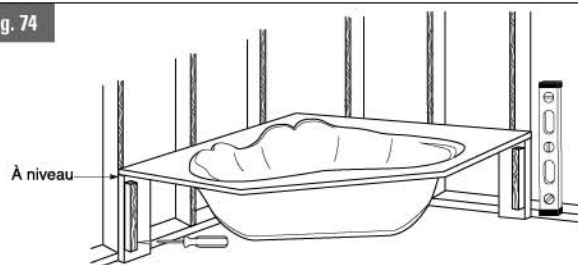


- **Étape 2:** mettre en place la base en L à 22 mm (7/8 po) en retrait de la façade des blocs, tel qu'indiqué à la figure 75, et la visser au plancher.

Fig. 75

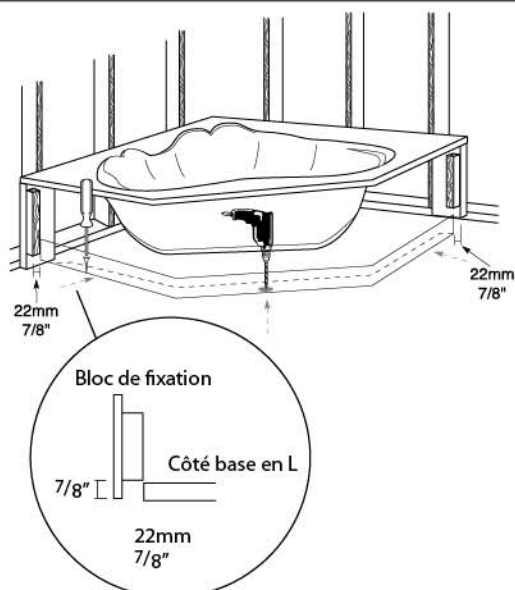

- **Étape 3:** (exige la collaboration de 2 personnes): mettre le tablier en place, sous le rebord de la baignoire, et le fixer aux deux blocs latéraux en posant des vis dans les trous préforés du tablier (voir la figure 76).


Fig. 76

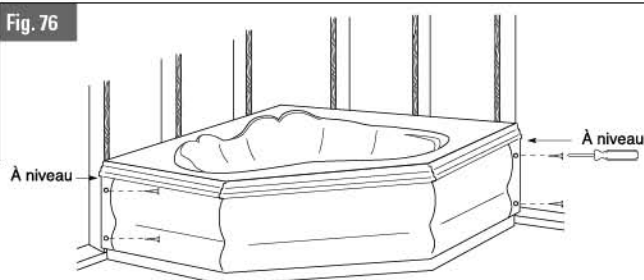

- **Étape 4:** s'assurer que le tablier est de niveau au centre de la baignoire et qu'il est bien en place sous le rebord de la baignoire. Fixer le tablier à la base en posant une vis dans le trou préforé situé au centre du tablier (voir la figure 77).

- **Étape 5:** installer les cache-vis sur les vis.

Fig. 77

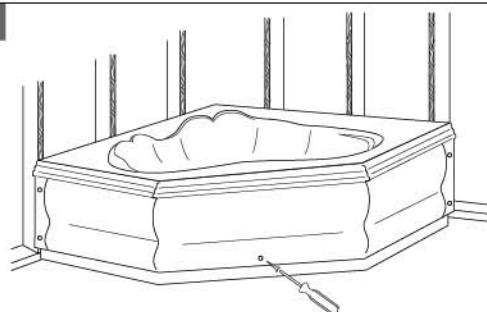

INSTALLATION POUR JUPETHALASSA

- **Étape 1:** vous assurer que le bain est installé à la hauteur appropriée. Il devrait y avoir 18 1/2" du bas de la lèvre au plancher.
- **Étape 2:** Avant de compléter l'assemblage, il est recommandé de mettre la jupe à l'intérieur de son cadre pour vérifier sa hauteur.
- **Étape 3:** installer le cadre en repliant sa bordure supérieure sous la lèvre du bain. Attacher le cadre au plancher pour plus de stabilité. Attacher les deux côtés au mur, ajoutant un morceau de bois pour plus de stabilité si désiré.
- **Étape 4:** installer la jupe en repliant sa bordure supérieure sous la lèvre du bain. Attacher la jupe au cadre en utilisant les vis fournies. Cacher les têtes de vis avec les capuchons fournis.

Fig. 78

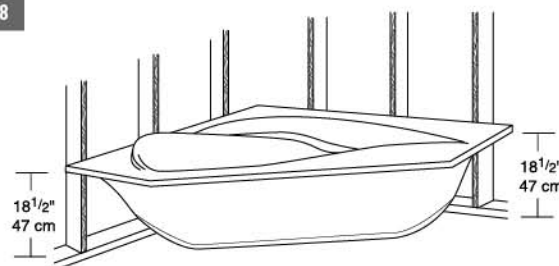


Fig. 79


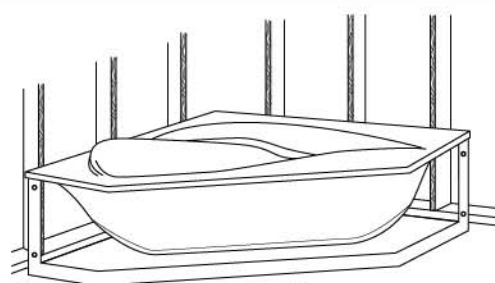


Fig. 80



Mode d'emploi

INTERRUPTEUR MARCHÉ-ARRÊT TOURBILLON OU CHROMOTHÉRAPIE

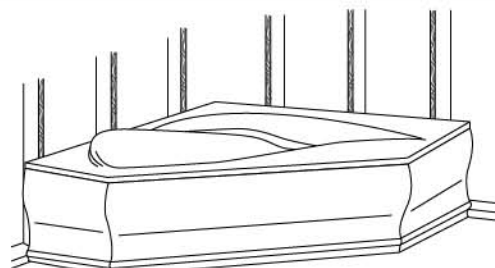

ACTION	POMPE/LUMIÈRE(S)
1 ^{re} pression	Démarrage
2 ^e pression	Arrêt

INTERRUPTEUR MARCHÉ-ARRÊT TOURBILLON ET CHROMOTHÉRAPIE



ACTION	POMPE	LUMIÈRE(S)
1 ^{re} pression	Démarrage	Démarrage
2 ^e pression	Arrêt	Arrêt

COMMANDES MASS-AIR, ACTIV-AIR ET COMBO



TOUCHE	PRESSION	FONCTION	LED	AFFICHEUR
1 ON/OFF	1 ^{re}	Allume à 50 % les LED des touches disponibles pour cette configuration. Le décompte de 20 minutes de la minuterie sera enclenché lorsque qu'un souffleur et/ou une pompe et/ou la lumière seront démarrés. AFFICHAGE DE BASE L'afficheur indiquera la minuterie et la température en alternance.	ON-100 %	20°C 104°F
	2 ^e	Arrête toutes les fonctions activées et éteint les LED des touches.	OFF	OFF
	-	Le clavier arrête automatiquement, si aucun appareil n'est activé après 5 minutes.	OFF	OFF
	-	Si le détecteur d'eau ne détecte pas d'eau « H2O » affichera à l'écran.		H2O
	-	Si le bain a été rempli d'eau avant que le courant ne soit connecté et que le clavier ne soit activé, « H2O » affichera à l'écran.		H2O
	-	Si « H2O » affiche toujours à l'écran, qu'il y a de l'eau dans la baignoire et que le clavier a été activé avant le remplissage, c'est qu'il y a un problème avec le capteur de température/détecteur d'eau. Celui-ci devra être remplacé.	-	H2O
	-	Si le capteur de température/détecteur d'eau n'est pas branché ou défectueux « -°C » ou « -°F » affichera à l'écran. Dans cet état le système ne fonctionnera pas. Vérifier en premier le branchement, si le tout est bien branché; remplacer le câble entre le clavier et le capteur de température/détecteur d'eau; si ça ne fonctionne toujours pas remplacer le détecteur d'eau.	-	--°C --°F
	-	S'il y a un problème de communication avec le capteur de température/détecteur d'eau « H2O °C » ou « H2O °F » affichera à l'écran. Commencer par vérifier si c'est le câble qui est défectueux en le remplaçant, si « H2O °C » ou « H2O °F » affiche toujours à l'écran c'est le capteur température/détecteur d'eau qui devra être remplacé.	-	H2O°C H2O°F
	Appuyer et maintenir 5 sec.	SÉLECTIONNER LE TYPE D'AFFICHAGE POUR LA TEMPÉRATURE (pas besoin d'eau dans le bain) Avec le clavier éteint appuyer et maintenir la touche 5 secondes. Il apparaîtra sur l'afficheur °F ou °C pour changer de type d'affichage de la température. Simplement appuyer de nouveau sur la touche #1 pour alterner entre °F et °C. Une fois que le type d'affichage désiré est sélectionné, attendre 5 secondes, le symbole clignotera 2 fois et il sera automatiquement enregistré.	ON-100 %	°F °C

TOUCHE	PRESSION	FONCTION	LED	AFFICHEUR
2 USAGER	1 ^{re}	Usager – 1	ON-100 %	 1
	2 ^e	Usager – 2	ON-100 %	 2
	3 ^e	Usager – 3	ON-100 %	 3
	4 ^e	Usager – 4	ON-100 %	 4
	5 ^e	Usager – 5	ON-100 %	 5
	Appuyer et maintenir 2 sec.	SÉLECTIONNER UN USAGER Lorsque le numéro d'Usager que vous voulez sélectionner est à l'écran, appuyer et maintenir la touche 2 secondes. Dans l'afficheur « u » apparaîtra à côté du « 2 », relâcher la pression. « u2 » clignotera deux fois pour indiquer que l'Usager est sélectionné et les fonctions de l'Usager démarreront. Retour à l'affichage de base.	ON-100 %	 u2 Clignote
	Appuyer et maintenir 5 sec.	SAUVEGARDER DES FONCTIONS DANS UN USAGER Démarrer préalablement les appareils dans la fonction désirée. Lorsque le numéro d'Usager dans lequel vous voulez sauvegarder est à l'écran, appuyer et maintenir la touche 5 secondes. Dans l'afficheur « S » apparaîtra à côté du « u2 », relâcher la pression. « Su2 » clignotera deux fois pour indiquer que l'Usager la sauvegarde. Retour à l'affichage de base.	ON-100 %	 Su2 Clignote
	-	Afin d'indiquer s'il y a des paramètres de sauvegarder ou non dans un Usager, lorsque vous allez défiler dans les Usagers « no » affichera à côté du numéro d'Usager pour indiquer qu'il n'y a pas de paramètre dans celui-ci.	-	 no2
	-	Vous ne pouvez pas sélectionner un Usager qui n'a pas de paramètre de sauvegardé. Si vous tentez de le faire, l'icône Usager ainsi que le numéro de l'Usager reste affiché et « no » clignotera deux fois.	-	 no2
	-	Si vous voulez effacer les fonctions sauvegardées dans un Usager, vous avez simplement à éteindre tous les appareils, sélectionner l'Usager que vous voulez effacer puis sauvegarder. « no » affichera pour indiquer qu'il n'y a plus rien de sauvegardé dans l'Usager.	-	 no2
	-	Si vous êtes dans un Usager et que vous changez des paramètres, le numéro de l'Usager va clignoter lentement aux 3 secondes pour vous indiquer que les paramètres de l'Usager ont été changés. Il vous sera donc possible de sauvegarder les changements en appuyant la touche Usager pendant 5 secondes.	-	 96 °F Numéro de l'Usager Clignote lentement
3 ON/OFF POMPE - 1	1 ^{re}	Démarre la pompe 1 à la vitesse -1/Maximum	ON-100 %	SP 1
	2 ^e ou Maintenu 1 sec.	Arrête la pompe 1	ON-50 %	Affichage de base
	-	Le décompte de la minuterie sera remis à zéro et repartira à 20 minutes lors de la sélection d'un Usager.	-	

TOUCHE	PRESSION	FONCTION	LED	AFFICHEUR
4 SOUFFLEUR ACTIV-AIR	1*	Démarre le souffleur 2 à la vitesse 1/Minimum	ON-100 %	SP 1
	2*	Démarre le souffleur 2 à la vitesse 2	ON-100 %	SP2
	3*	Démarre le souffleur 2 à la vitesse 3	ON-100 %	SP3
	4*	Démarre le souffleur 2 à la vitesse 4	ON-100 %	SP4
	5*	Démarre le souffleur 2 à la vitesse 5	ON-100 %	SP5
	6*	Démarre le souffleur 2 à la vitesse 6/Maximum	ON-100 %	SP6
	7*	Mode Vague	ON-100 %	J-1
	8*	Mode Pulse	ON-100 %	J-2
	9* ou Maintenu 1 sec.	Arrête le souffleur	ON-50 %	Affichage de base

TOUCHE	PRESSION	FONCTION	LED	AFFICHEUR
5 ON/OFF POMPE - 2	1*	Démarre la pompe 2 à la vitesse -1/Maximum	ON-100 %	SP 1
	2* ou Maintenu 1 sec.	Arrête la pompe 2	ON-50 %	Affichage de base

TOUCHE	PRESSION	FONCTION	LED	AFFICHEUR
6 SOUFFLEUR MASS-AIR	1*	Démarre le souffleur 1 à la vitesse 1/Minimum	ON-100 %	SP 1
	2*	Démarre le souffleur 1 à la vitesse 2	ON-100 %	SP2
	3*	Démarre le souffleur 1 à la vitesse 3	ON-100 %	SP3
	4*	Démarre le souffleur 1 à la vitesse 4	ON-100 %	SP4
	5*	Démarre le souffleur 1 à la vitesse 5	ON-100 %	SP5
	6*	Démarre le souffleur 1 à la vitesse 6/Maximum	ON-100 %	SP6
	7*	Mode Vague	ON-100 %	J-1
	8*	Mode Pulse	ON-100 %	J-2
	9* ou Maintenu 1 sec.	Arrête le souffleur	ON-50 %	Affichage de base

TOUCHE	PRESSION	FONCTION	LED	AFFICHEUR
7 LUMIÈRE	1°	Démarre la lumière en Blanc	ON-100 %	[1]
	2°	Mode Arc-en-ciel lent	ON-100 %	[1]
	3°	Stop sur la couleur affiché	ON-100 %	---
	4°	Aqua	ON-100 %	[2]
	5°	Bleu	ON-100 %	[3]
	6°	Magenta	ON-100 %	[4]
	7°	Rouge	ON-100 %	[5]
	8°	Orange	ON-100 %	[6]
	9°	Jaune	ON-100 %	[7]
	10°	Vert	ON-100 %	[8]
	11° ou Maintenu 1 sec.	Arrête la lumière	ON-50 %	Affichage de base

TOUCHE	PRESSION	FONCTION	LED	AFFICHEUR
8 SOUFFLEUR TURBO-AIR	1°	Démarre le souffleur 2 à la vitesse 1 /Minimum	ON-100 %	SP 1
	2°	Démarre le souffleur 2 à la vitesse 2	ON-100 %	SP 2
	3°	Démarre le souffleur 2 à la vitesse 3	ON-100 %	SP 3
	4°	Démarre le souffleur 2 à la vitesse 4	ON-100 %	SP 4
	5°	Démarre le souffleur 2 à la vitesse 5	ON-100 %	SP 5
	6°	Démarre le souffleur 2 à la vitesse 6/Maximum	ON-100 %	SP 6
	7°	Mode Vague	ON-100 %	[1]
	8°	Mode Pulse	ON-100 %	[2]
	9° ou Maintenu 1 sec.	Arrête le souffleur	ON-50 %	Affichage de base

Cycle de séchage pour les systèmes à air

Un cycle de séchage d'une minute sera activé 20 minutes après que la baignoire ait été vidée et ce, même si le système n'a pas fonctionné.

Détecteur d'eau

Empêchera la ou les pompes de démarrer s'il n'y a pas suffisamment d'eau dans la baignoire.

○ APPAREILS ACTIFS



L'ÉTAT DU DERNIER APPAREIL RESTERA AFFICHÉ PENDANT 5 SECONDES.

ENSUITE C'EST L'AFFICHAGE DE BASE QUI SERA AFFICHÉ.
LA MINUTERIE ET LA TEMPÉRATURE EN ALTERNANCE



TOURBILLONS À JETS RÉGLABLES

Les jets tourbillons des baignoires Produits Neptune comportent deux caractéristiques : la direction et la propulsion. On peut orienter la buse dans la direction souhaitée et régler la propulsion en faisant pivoter la buse (voir la figure 81), ou le contour décoratif dans le cas du jet Maxima, dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la pression et dans le sens anti-horaire pour l'accroître.

TOURBILLONS À ADMISSION D'AIR

Le système tourbillon Produits Neptune accroît l'effet de massage en aspirant de l'air dans les jets (effet VENTURI). Des contrôles d'air sont directement installés sur la tuyauterie du système tourbillon.

VALVE DÉVIATRICE (optionnelle)

Certaines baignoires Produits Neptune munies de jets dorsaux ou de coussins de cou à 2 jets sont pourvues d'une valve déviatrice. Cette soupape (voir la figure 82) réachemine l'eau des jets principaux aux jets dorsaux, permettant d'intensifier le massage là où il est le plus nécessaire.

Fig. 81



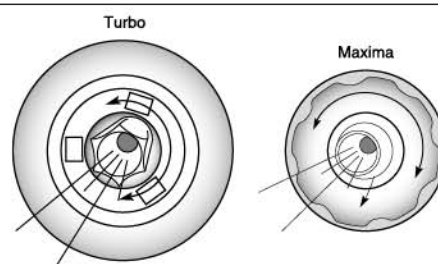


Fig. 82

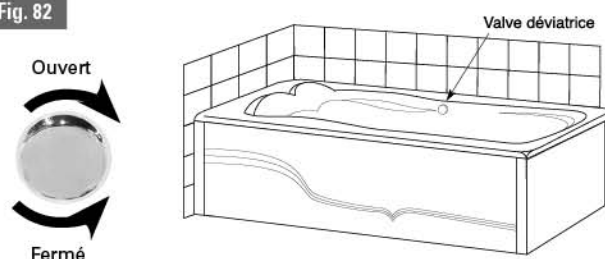

COMMANDES TONIC

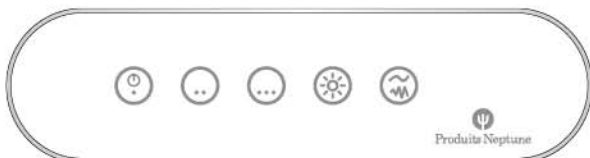


Le système Tonic avec les jets Oxygen consistera à faire fonctionner une pompe on/off, un souffleur variable et des lumières à partir d'un seul clavier.

TOUCHE	PRESSION	FONCTION	LED
1 ON/OFF MINIMUM	1 ^{re}	Pression sur la touche ON/OFF, tous les LED allument à demi-intensité.	ON
	2 ^e	Pression sur la touche ON/OFF, la touche allume à 100 % et le système démarre en basse vitesse.	ON
	3 ^e	Pression, le système est en vague à petite vitesse.	ON
	4 ^e	Pression, le système arrête, la touche ON/OFF retourne à demi-intensité.	ON
2 ON/OFF MEDIUM	1 ^{re}	Démarre la pompe et le souffleur simultanément en mode medium.	ON
	2 ^e	Mode pulsation medium (Voir graphique)	Clignote
	3 ^e ou maintenu 1 sec.	Arrête le souffleur et la pompe.	OFF
3 ON/OFF MAXIMUM	1 ^{re}	Démarre la pompe et le souffleur simultanément en mode maximum.	ON
	2 ^e	Mode pulsation maximum (Voir graphique)	Clignote
	3 ^e ou maintenu 1 sec.	Arrête le souffleur et la pompe.	OFF
4 ON/OFF LUMIÈRE	1 ^{re}	Démarre la lumière en Blanc, Mode Arc-en-ciel lent, Stop sur la couleur affichée, Aqua, Bleu, Magenta, Rouge, Orange, Jaune, Vert, Off > LED OFF	ON
	Maintenu 1 sec.	Arrête la lumière.	OFF
5 MASSAGES DOUX ET DYNAMIQUE	1 ^{re}	MASSAGE DOUX Démarre la pompe et le souffleur en mode pulsation minimum. Démarre la lumière en Bleu et varie graduellement en Aqua puis en Vert et revient en Aqua. Couleurs varient en même temps que la pulse. (Voir graphique)	ON
	2 ^e	MASSAGE DYNAMIQUE Démarre la pompe et le souffleur en mode pulsation maximum. Démarre la lumière en Orange et varie graduellement en Rouge puis en Magenta et revient en Rouge. Couleurs varient en même temps que la pulse. (Voir graphique)	ON
	3 ^e ou maintenu 1 sec.	Arrête le souffleur, la pompe et la lumière	OFF

INFO SUPPLÉMENTAIRES

- Pour activer le système et par le fait même allumer les touches à demi-intensité, il faut absolument appuyer sur la touche ON/OFF.
- Les touches allumeront à demi-intensité au démarrage du système, si aucune fonction n'est activée après 5 minutes toutes les touches retournent à OFF
- Lorsque nous activons des fonctions et que par la suite nous les éteignons, toutes les touches restent à demi-intensité pendant 5 minutes.
- Le purge ne changera rien à cette dernière fonction et vice-versa.
- Le clavier reste rétro-éclairé après utilisation, pendant 5 minutes après le cycle de purge.
- 8 jets et 4 lumières par système.
- Vous pouvez passer d'un mode de vitesse à un autre sans éteindre le premier. ex.: Si vous êtes en mode min vous pouvez passer directement en mode max sans éteindre le mode min.
- Lorsque vous choisirez d'activer le mode massage doux ou dynamique, tous les appareils en fonction arrêteront quelques secondes puis repartiront dans le mode de massage sélectionné.
- Minuterie 20 minutes.

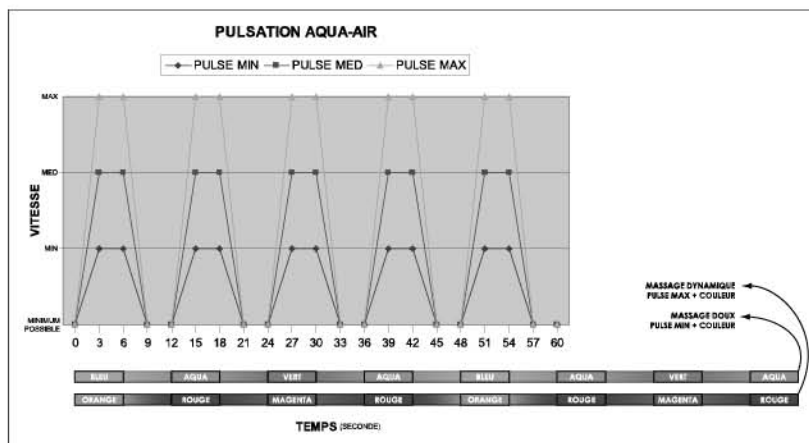

INSTALLATION DES DOUCHES ET BASES DE DOUCHE

Veuillez lire attentivement les consignes d'installation et d'entretien contenues dans ce guide. Nous recommandons avec insistance de faire installer votre douche par un spécialiste compétent et autorisé, conformément aux codes et aux règlements gouvernementaux.

Ce produit de qualité a été minutieusement inspecté en usine contre tout défaut de fabrication avant d'être emballé. Si toutefois ce produit était défectueux, ne procédez pas à l'installation et avertissez immédiatement votre détaillant.

L'installation d'un produit défectueux ou la mauvaise installation d'un produit annule sur le champ la garantie du manufacturier. Pour faire honorer votre garantie, vous devez conserver votre facture d'achat ou nous en fournir une preuve en vous référant à votre détaillant. La garantie Produits Neptune (à vie pour tout défaut de fabrication sur tous les modèles en acrylique) est non transférable.

PRÉPARATIFS

Avant d'installer votre nouvelle douche PRODUITS NEPTUNE, nous vous recommandons fortement de suivre les étapes suivantes :

- Avant de retirer votre ancienne douche, inspecter la nouvelle pour vous assurer qu'elle n'a pas subi de dommage en cours de transport. En cas de dommage, ne pas procéder à l'installation. Entrer en contact avec votre détaillant.
- Vous assurer que la douche est bien celle qui a été commandée et que les dimensions sont exactes.
- Vous assurer que toute la plomberie et tuyau d'évacuation soient en place selon les dimensions du modèle de votre douche ou base de douche.
- Vous assurer que le plancher de la salle de bain est au niveau et qu'il est assez résistant pour supporter le poids de la douche et celui d'un adulte. Vous assurer également que les murs sont à l'équerre. Au besoin, niveler le plancher avec du niveleur à plancher.
- La plupart des codes du bâtiment exigent l'installation d'un panneau d'accès. Le code du bâtiment exige généralement l'installation d'un panneau d'accès d'un minimum de 30 X 50 cm pour faciliter l'entretien de la tuyauterie.

OUTILS NÉCESSAIRES

- | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| • Lunettes de protection | • Crayon et papier | • Clé à griffes |
| • Perceuse | • Ruban à mesurer | • Équerre |
| • Tournevis | • Niveau | • Meche de perçage |
| | • Marteau | |

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- Calfeutrage de silicone (résistant aux moisissures)
- Colle de construction
- Cales de nivellement (bardeaux de cèdre)
- Vis standards ou auto-perçantes
- Mortier (facultatif)

PRÉPARATION DU SITE

- Vous assurer que l'espace réservé pour l'installation soit propre de tout matériaux. Balayer les débris et passer l'aspirateur pour vous assurer que la douche sera bien au niveau.
- Dans le cas de rénovation, retirer tous les matériaux existants du mur afin d'installer la douche directement sur les montants.
- Vous assurer que le cadre de bois a les dimensions appropriées.
- Si vous prévoyez installer une porte, il faudra prévoir des montants pour recevoir les vis de fixation lors de la pose des jambages. Veuillez vous référer au guide d'installation fourni avec la porte.
- Mettre en place toute la plomberie et les tuyaux de renvoi (drain) avant de fixer la douche.
- Vérifier la distance entre le mur, la douche et les montants afin que les garnitures de votre robinetterie s'ajustent bien.

INSTALLATION DU TOIT

Si vous avez choisi l'option toit, celui-ci doit être installé avant que la douche ne soit attachée aux murs (voir la figure 83).

Si vous n'avez pas choisi cette option, passez à l'INSTALLATION DE LA DOUCHE.

Fixer le toit aux murs de la douche à l'aide de vis. Les vis doivent traverser la lèvre de fixation de la douche et s'ancrer dans le bloc de bois installé préalablement sur le toit. Appliquer un joint de silicone entre les deux parties. Ne pas utiliser de vis trop longues (voir la figure 84).

Fig. 83


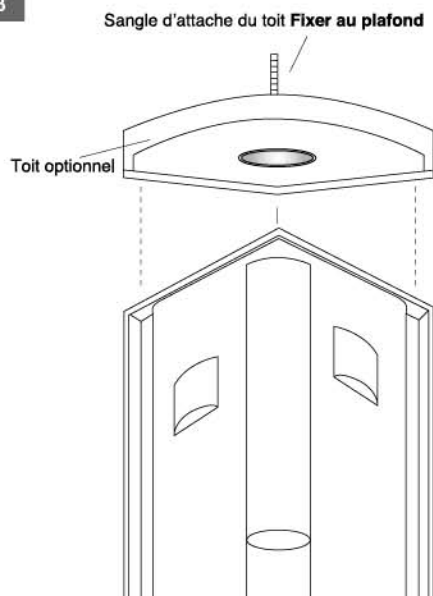


Fig. 84

INSTALLATION DU TOIT

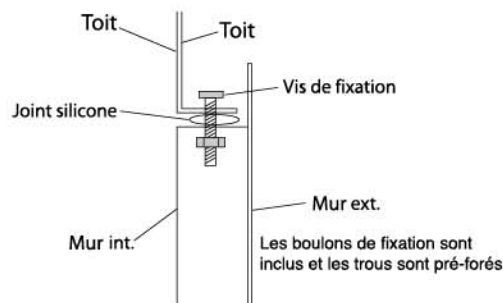

INSTALLATION DE LA DOUCHE

Veuillez vous assurer que le plancher et que les murs soient de niveau et à l'équerre. Mettre en place toute la plomberie ainsi que le tuyau de renvoi (drain) avant de fixer la douche. Vous assurer également d'avoir un accès derrière la douche, du côté des raccords de la robinetterie (voir la figure 86).

Pour fixer la douche aux murs, utiliser des vis auto-perçantes afin de traverser la lèvre de fixation OU pré-percer les trous pour ne pas faire craquer l'acrylique.

Avant l'installation finale de votre drain ou avant d'installer les garnitures de votre robinetterie, veuillez vérifier tous les axes* de la douche. Vérifiez également l'égouttement en versant de l'eau au fond de la douche.

*Les axes a-b-c devraient être de la même longueur (voir la figure 88).

Dans le cas d'une douche deux (2) pièces :

Il vous sera nécessaire de séparer les deux (2) parties de la douche afin d'appliquer un joint de silicone pour une meilleure étanchéité (voir la figure 85).

Fig. 85

Installation pour modèle à deux pièces :

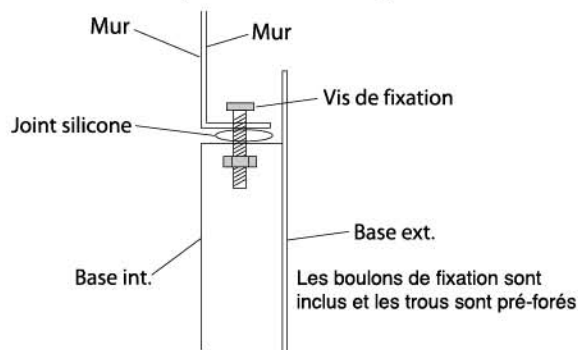


Fig. 86

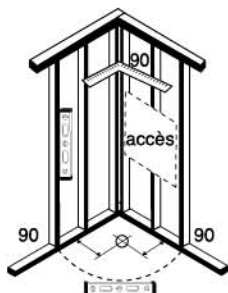


Fig. 87


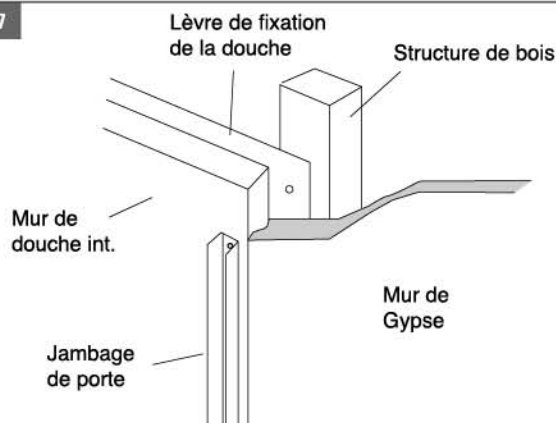


Fig. 88

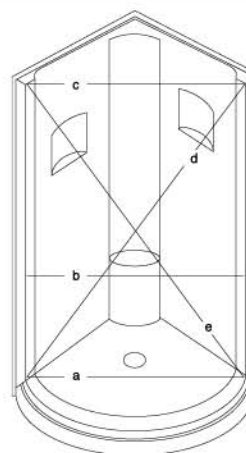

INSTALLATION BASE DE DOUCHE

Veuillez vous assurer que le plancher est bien au niveau, que les murs sont à l'équerre et que les tuyaux d'évacuation sont bien positionnés. Déposez la base à l'endroit prévu et ajustez le niveau à l'aide de cales de bois ou de mortier. Il sera plus facile d'ajuster la base si vous y avez accès par l'extérieur du coffrage. Avant de procéder à l'installation finale, vérifiez l'égouttement en versant de l'eau au fond de la base.

Bases 3 côtés et bases en coin

Les côtés de la bride de carrelage doivent s'appuyer sur les 2 x 4 (voir la figure 89).

La céramique doit être égale aux murs intérieurs de la base et les murs doivent être parfaitement d'équerre avec la base afin de pouvoir ajuster les portes correctement (voir la figure 90).

NOTES IMPORTANTES !

Veuillez noter que pour l'installation de tous les modèles de bases de douche, les côtés et les pattes de la base doivent être supportés convenablement. Il est fortement conseillé de déposer la base sur un lit de mortier, de fabriquer une structure pour supporter le centre (drain) de la base ou de niveler le plancher à l'aide d'un niveleur à plancher.

Base SPACE

Il y a une armature de métal sous la base de douche SPACE. Lors de l'installation de la porte vous ne devez absolument pas visser le profilé en « U » sur la base en acrylique car cela l'endommagerait et annulerait la garantie. Pour ce type d'installation, utiliser impérativement du double face adhésif.

Base KOYA

Afin de garantir une bonne installation de la porte sur la base KOYA, il est impératif de s'assurer que la base est à niveau et que les deux murs de côtés en acrylique sont perpendiculaires à celle-ci. Si nécessaire, ajuster à l'aide de cales à l'arrière des murs et sous la base. S'assurer que la céramique est parfaitement alignée avec l'intérieur des murs en acrylique.

Base LUNA

Pour une bonne installation de votre douche LUNA, mettre la base au niveau en arrière, sur le côté.

Base ZEN

3648, 3260, 3660 et 3636 ronde : certaines bases ZEN ont des feuillards pour permettre de fixer la base aux murs.

Fig. 89


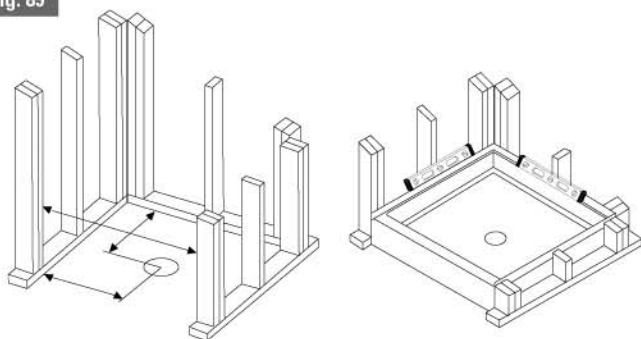


Fig. 90

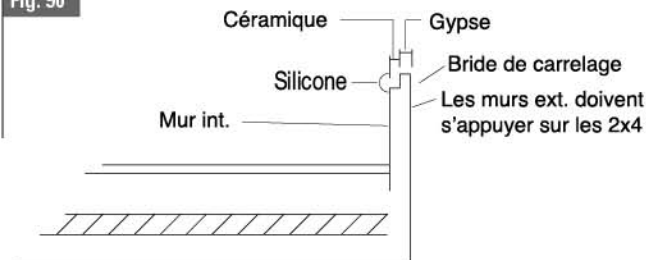

Entretien


NETTOYAGE COURANT

Pour protéger le fini acrylique et polymère de la baignoire et de la douche Produits Neptune, on doit la nettoyer avec des produits de nettoyage non abrasifs pour salles de bains, tels que Spic and Span liquide ou un détergent conçu expressément pour l'acrylique. **NE JAMAIS EMPLOYER DE POUDRE ABRASIVE (VIM, AJAX, COMET, etc.), DE DISTILLAT DE PÉTROLE OU D'AUTRES SOLVANTS FORTS POUR NETTOYER LA BAIGNOIRE OU LA DOUCHE.**

MASS-AIR, ACTIV-AIR

Si la baignoire est pourvue d'un système Mass-Air ou Activ-Air, l'entretien régulier est pratiquement éliminé, car le module de commande électronique comporte un cycle de séchage automatique qui démarre 20 minutes après l'arrêt de la soufflerie, chassant toute l'eau des jets d'air au-dessus de la valve de retour. Si vous utilisez le bain sans activer le système Mass-Air, Activ-Air vous devez activer et éteindre le système rapidement pour que le cycle de séchage démarre automatiquement 20 minutes plus tard.

Fig. 91

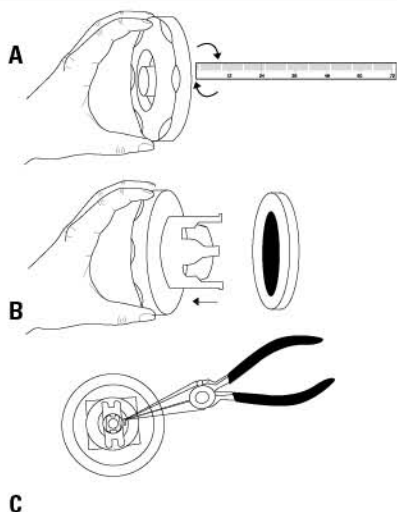

TOURBILLON

Produits Neptune recommande un nettoyage une fois par mois, comme suit :

1. Remplir la baignoire d'eau chaude, 5 cm (2 po) au-dessus des buses des jets.
2. Ajouter 2 tasses de vinaigre ou 1/4 t de savon à lave-vaisselle liquide.
3. Faire fonctionner les tourbillons pendant environ 5 minutes.
4. Laisser l'eau dans la baignoire pendant 1/2 heure.
5. Faire de nouveau fonctionner les tourbillons pendant 5 minutes.
6. Vider la baignoire.
7. Rincer la baignoire à l'eau froide.

JET MAXIMA

Si un jet MAXIMA ne répond plus aux commandes d'ajustement, c'est peut-être parce qu'il s'est dévissé avec l'usage. Suivre ces trois (3) étapes pour remédier au problème ou pour le simple maintien des jets.

Note : Les jets MAXIMA vont au lave-vaisselle.

1. Décliper la tête du jet à l'aide d'un objet plat (comme une règle par exemple). (voir la figure 91A)
2. Retirer la tête du jet. (voir la figure 91B)
3. À l'aide de pinces à long bec, revisser le corps du jet dans le sens des aiguilles d'une montre. Procéder en insérant une des pointes du bec dans l'encoche (voir la figure 91C), resserrer les pinces et visser dans le sens horaire. Note : Ne pas trop serrer. Recliper la tête.

Réparations de l'acrylique

TACHES

Employer de l'alcool isopropylique pour tenter d'enlever une tache particulièrement tenace sur le bain ou le jet (l'alcool isopropylique est toxique; suivre les consignes de sécurité indiquées sur le contenant et porter des gants de caoutchouc).

PETITES ÉGRATIGNURES

On peut faire disparaître les égratignures superficielles au moyen de cire d'auto (NuFinish, Meguiar) ou pâte de polissage (« compound »).

RÉPARATION DE DOMMAGES IMPORTANTS

Les dommages importants, y compris les égratignures profondes, éclats et les fentes, peuvent souvent être réparés par un technicien compétent que le détaillant de Produits Neptune pourra recommander.

Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Il reste de l'eau autour du drain.	S'assurer que la baignoire est de niveau et repose fermement sur ses pieds. (La baignoire comporte une pente d'écoulement.) Mettre la baignoire de niveau au moyen de cales de nivellement.
Le fond de la baignoire ou de la douche bouge pendant l'utilisation.	La baignoire ne repose pas fermement sur ses pieds. Mettre la baignoire de niveau au moyen de cales de nivellement ou utiliser un lit de mortier.
Les côtés de la baignoire descendent pendant le bain.	La bordure ne repose pas fermement sur ses appuis. S'assurer que les appuis de 1 po x 2 po sont bien en contact avec le dessous du rebord. Corriger au besoin.
La pellicule protectrice en plastique ne s'enlève pas.	L'alcool isopropylique peut être utilisé.
Le clavier de commande ne répond pas.	• Vérifier l'alimentation électrique. Au besoin, réenclencher l'interrupteur ou remplacer le fusible. • Vérifier le disjoncteur de fuite à la terre. Réenclencher au besoin. • Si le système est en fonctionnement depuis longtemps, il se peut que l'interrupteur de protection thermique ait éteint le moteur. Fermer le système et le laisser refroidir pendant 30 minutes; essayer de nouveau. • Vérifier les connexions entre le clavier de commande électronique et le module de contrôle ou la pompe.
Le moteur ne s'arrête pas; certaines touches du clavier de commande électronique ne fonctionnent pas.	• Couper le courant au panneau électrique. Vérifier s'il y a eu infiltration d'eau dans le clavier de commande électronique. Laisser sécher le clavier et vérifier si le problème persiste. • Vérifier la présence d'humidité excessive sous la baignoire et autour du clavier de commande électronique et du module de contrôle. Laisser sécher ces appareils et se procurer une ventilation d'appoint, au besoin.
La soufflerie ou la pompe sont trop bruyantes.	• La majeure partie du bruit des systèmes de tourbillon, Mass-Air ou Activ-Air, provient du mouvement de l'eau. • S'assurer que la soufflerie est fermement fixée. • S'assurer que la pompe est fermement en contact avec le plancher. Au besoin, la fixer avec des cales de réglage et de la colle de construction. • S'assurer qu'aucune obstruction ne gêne la prise d'air de la soufflerie et que cette dernière est suffisamment ventilée. • Insonoriser le contour du bain avec des nattes de laine minérale en laissant un espace vide de 2 pi 2 autour de la pompe et/ou du souffleur.
La soufflerie fonctionne, mais aucun air ne sort des buses.	S'assurer que le principal boyau d'air, situé entre la soufflerie et le collecteur d'air, est branché correctement. Au besoin, rebrancher le boyau et vérifier que la vis à blocage est en place.
Les buses d'air des jets sont obstruées.	• Si les buses d'air sont obstruées par un manque d'entretien, remplir la baignoire d'eau et brosser les buses doucement avec une brosse à dents. Démarrer et arrêter le système plusieurs fois. • Retirer les capuchons (Mass-Air & Activ-Air) et le roulement à bille puis nettoyer à l'aide de cotons tige. Utiliser un marteau à tête caoutchoutée pour la réinstallation. • Frapper les buses avec une cuillère pendant que la soufflerie fonctionne (le bain doit être vide). Système Mass-Air seulement.
Le chauffe-air ne semble pas fonctionner. Remarque: le chauffe-air n'est pas conçu pour chauffer l'eau du bain, mais plutôt pour amener l'air de la soufflerie à température corporelle.	• Pour vérifier le fonctionnement du chauffe-air, remplir la baignoire, démarrer la soufflerie et la laisser fonctionner pendant environ 5 minutes. Avec précaution, tâter le boyau souple à la jonction de la soufflerie. Le boyau devrait être chaud. Dans le cas contraire, communiquer avec le distributeur régional. • Si la baignoire est installée sur un mur extérieur, s'assurer que le mur est bien isolé pour éviter les pertes de chaleur. L'air qui pénètre dans la soufflerie doit être à au moins 20° C. • Vérifier si le souffleur ne prend pas l'air froid par le trou du drain et isoler avec des nattes de laine minérale ou de la mousse isolante. • Les personnes qui ont la peau sensible peuvent ressentir un « effet d'air froid » causé par la sensation des bulles d'air sur la peau mouillée, ce qui les fait frissonner. Il suffit de s'éloigner un peu du jet d'air.
L'air provenant des jets semble froid Différence de température	• Il y aura une différence de température de l'air qui sort des jets et l'eau. La température de l'air sera un peu au-dessus de la température de la pièce, soit 22 à 25 degrés Celsius (71 à 77 degrés Fahrenheit), dépendant du nombre de jets dans le bain. L'eau, par contre, est souvent bien plus chaude que cela, soit environ 34 à 40 degrés Celsius (93 à 104 degrés Fahrenheit). • Alors que l'air à 22 à 25 degrés Celsius n'est pas froid, il est simplement moins chaud que l'eau dans le bain. S'il n'y avait pas d'élément chauffant sur le souffleur, la différence entre l'air et l'eau serait encore plus grande.
Le code « H2O » s'affiche à l'écran du clavier	• S'assurer que le courant a été connecté et que le clavier a été activé (Bouton ON/OFF) avant de remplir la baignoire. • Il doit avoir au moins 3 pouces d'eau au dessus des jets tourbillons pour que le détecteur d'eau fonctionne.

INFORMATIONS IMPORTANTES À CONSERVER

Note: Toujours garder votre facture originale.

Date d'achat: _____ Nom du marchand: _____

Description de la baignoire: _____

No. de série (à prendre sous la baignoire): _____



La garantie

Notre garantie ne couvre pas les dommages engendrés par :

La foudre, le feu, l'usage abusif, la négligence, le mauvais entretien, les huiles essentielles, les chocs thermiques (flammes, cigarettes, eau bouillante...), les dommages subséquents à la livraison (coups, transports, manutention...), la mauvaise utilisation, la corrosion chimique ou naturelle.

La pompe, la soufflerie, la plomberie, les jets et tous les autres équipements sont garantis par chacun des fabricants respectifs. La pompe et la soufflerie doivent être branchées uniquement à un circuit protégé par un disjoncteur muni d'un détecteur de fuite à terre de classe A.

Toutes altérations ou modifications apportées sur une baignoire ou un douche Produits Neptune annulent automatiquement toutes garanties. Dans les cas de bris, la compagnie Produits Neptune doit être informée dans les dix (10) jours suivant le bris.

Au choix du fabricant, la garantie se limite à la réparation ou au remplacement de la baignoire ou de la douche. Aucune indemnité ne pourra être réclamée du fabricant résultant la perte de jouissance, de temps, de revenu, de frais divers, d'inconvénients, de matériaux, de main d'œuvre ou tous frais relatifs à l'enlèvement ou au remplacement du produit défectueux.

Aucune autre entente ou promesse implicite ne fait partie de cette garantie.



QUALITÉ PRODUITS NEPTUNE

Ce logo certifie que votre produit a été inspecté et testé par nos spécialistes et qu'il est conforme aux hauts standards de qualité de Produits Neptune.

HOMOLOGATION / CSA WARNOCK-HERSEY

Tous nos produits et toutes nos composantes ont obtenu l'homologation de CSA ou de Warnock-Hersey reconnaissant la qualité et la fiabilité des produits et des systèmes.

UPC

IAPMO :

Tous nos produits de porcelaine ont obtenu l'homologation UPC.

GARANTIE BAINS ET DOUCHES

Chaque produit de Produits Neptune a été livré à des contrôles rigoureux et nous vous garantissons qu'il répond aux plus hauts standards de qualité. Pour vous assurer une installation sans problème, nous vous prions de lire le guide d'utilisation et les termes de garantie joints au produit attentivement avant le début des travaux. Notre garantie couvre les pièces et la main d'œuvre nécessaire à la réparation. Les frais additionnels pour le remplacement d'un produit défectueux ne sont pas couverts.

BAIGNOIRES & DOUCHES

COQUILLE EN ACRYLIQUE :

Garantie limitée à vie contre défauts de fabrication

COQUILLE EN POLYMÈRE :

Garantie limitée de 5 ans contre défauts de fabrication

SYSTÈMES :

Garantie limitée de 10 ans (pièces et main d'œuvre) contre les défauts de fabrication : jets, tuyaux, panneaux de contrôle électronique, pompes, chauffe-eau, souffleurs, boîte noire, ozonateur, filage, etc. et les fuites d'eau liées aux défauts de fabrication.

Garantie limitée de 5 ans contre défauts de fabrication liés aux couvercles de jets colorés dans la baignoire.

OPTIONS

COMPOSANTS EN BOIS :

Garantie limitée de 1 an contre défauts de fabrication.

GARANTIE OPTIONS ET AUTRES PRODUITS

Chaque produit de Produits Neptune a été livré à des contrôles rigoureux et nous vous garantissons qu'il répond aux plus hauts standards de qualité. Pour vous assurer une installation sans problème, nous vous prions de lire le guide d'utilisation et les termes de garantie joints au produit attentivement avant le début des travaux. Notre garantie couvre les pièces nécessaires à la réparation. Les frais additionnels pour le remplacement d'un produit défectueux ne sont pas couverts.

DIVERS :

Lumière(s) Chromothérapie, coussin cou, poignées :

Garantie limitée de 5 ans contre défauts de fabrication sur toutes les pièces.

MÉTAL et FER FORGÉ :

Garantie limitée de 5 ans contre défauts de fabrication.

PORTES

Garantie limitée de 10 ans contre défauts de fabrication, sur toutes les pièces sauf les joints d'étanchéité, aimants et quincaillerie pour l'installation qui ont une garantie de 1 an contre défauts de fabrication.

TOILETTES

PORCELAINE :

Garantie limitée de 5 ans contre défauts de fabrication.

PIÈCES :

Garantie limitée de 5 ans contre défauts de fabrication composantes à l'intérieur du réservoir; Garantie limitée de 1 an sur quincaillerie pour installation.

SIÈGES :

Garantie limitée de 1 an contre défauts de fabrication.

LAVABOS

Garantie limitée de 1 an contre défauts de fabrication.

ROBINETTERIE ET DRAINS

Garantie limitée à vie contre défauts de fabrication sur toutes pièces incluant cartouches.

ROBINETS :

Garantie limitée à vie sur finition Chrome et Nickel Brossé (PVS : précipitation de vapeur solide).

DRAINS :

Garantie limitée à vie sur finition Chrome; garantie de 5 ans sur finition Nickel Brossé.

VENTILATEURS

Garantie limitée de 3 ans contre défauts de fabrication, incluant ampoules infrarouges.

IMPORTANT !

- Lorsqu'un produit de salle d'exposition est vendu, la période de garantie débute à la date d'achat du produit à Produits Neptune par le détaillant.
- Pour l'usage commercial, tous les produits ont une garantie d'un an contre des défauts de fabrication.
- La garantie de Produits Neptune ne s'adresse uniquement qu'au propriétaire/utilisateur original pour un usage personnel domestique, et débute au moment de la date de fabrication du produit. La garantie sera appliquée sur présentation de la facture originale ou sur remise du numéro de série par le propriétaire/utilisateur original.

Cette garantie n'est pas transférable à un propriétaire subséquent.

Tout produit remplacé ou réparé durant la période de garantie sera couvert pour la période restante de la garantie originale.